


GEBRUIKERSHANDLEIDING

AIRCONDITIONER Muurmodel

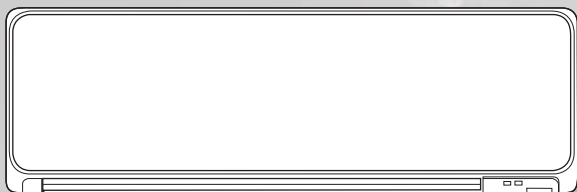

Inhoud

Veiligheidsmaatregelen	1
Binneneenheid overzicht en bediening.....	3
Afstandsbediening overzicht en bediening.....	4
Timerwerking	6
Menselijke sensor (energiebesparing).....	8
Algemene informatie over werking	9
Reiniging en verzorging.....	10
Problemen oplossen.....	12

Voor gebruik van dit product moet u deze instructies goed doorlezen en deze handleiding bewaren voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsmaatregelen

Om persoonlijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen, moet u deze paragraaf zorgvuldig doorlezen voordat u dit product gebruikt, en zorg ervoor dat u voldoet aan de volgende voorzorgsmaatregelen.

Onjuiste bedieningen door het niet naleven van de instructies kan letsel of schade, de ernst hiervan wordt als volgt geclassificeerd:



WAARSCHUWING

Dit teken waarschuwt voor dodelijk of ernstig letsel.



OPGELET

Dit teken waarschuwt voor letsel of schade aan eigendommen.



Dit teken verwijst naar een handeling die is VERBODEN.



Dit teken verwijst naar een handeling die VERPLICHT is.

• Uitleg van de symbolen die op de binneneenheid of buitenunit worden weergegeven.

	WAARSCHUWING	Dit symbool geeft aan dat dit apparaat gebruik maakt van een brandbare koelmiddel. Als het koelmiddel lek en blootgesteld wordt aan een externe ontstekingsbron, bestaat er een risico op brand.
	OPGELET	Dit symbool geeft aan dat de handleiding zorgvuldig dient te worden gelezen.
	OPGELET	Dit symbool laat zien dat servicepersoneel deze apparatuur moet installeren aan de hand van de installatiehandleiding.
	OPGELET	Dit symbool geeft aan dat informatie beschikbaar is, zoals de handleiding of installatiehandleiding.





WAARSCHUWING

- Dit product geen onderdelen die door gebruiker gerepareerd mogen worden. Raadpleeg altijd bevoegd onderhoudspersoneel voor reparatie, installatie en verplaatsing van het product. Onjuiste installatie of behandeling zal leiden tot lekkage, elektrische schok of brand.
- In het geval van een storing, zoals brandgeur, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de airconditioner, en alle voedingen loskoppelen door het uitschakelen van de elektrische hoofdschakelaar of de stekker uit het stopcontact halen. Raadpleeg dan bevoegd onderhoudspersoneel.
- Zorg ervoor dat u de voedingskabel niet beschadigt. Als deze beschadigd is, mag hij alleen worden vervangen door bevoegd onderhoudspersoneel.
- In het geval van koelmiddel lekkage moet u uit de buurt blijven van brand of brandbare stoffen, en bevoegd onderhoudspersoneel raadplegen.
- In het geval van onweer of een voorgaand teken van blikseminslag, moet u de airconditioner via de afstandsbediening uitschakelen, en het product of de stroomvoorziening niet aanraken om elektrische gevaren te voorkomen.
- Het apparaat moet worden bewaard in een ruimte die geen continu werkende ontstekingsbronnen bevat (bijvoorbeeld: naakte vlammen, een werkend gastoestel of elektrische verwarming).
- Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte worden bewaard.
- De koelmiddelen mogen geen geur bevatten.
- Het apparaat moet zodanig worden bewaard dat er geen mechanische schade kan optreden.
- Het product mag enkel conform de nationale of regionale regelgeving worden weggegooid.
- Tijdens het transport of verplaatsing van de binneneenheid, worden de leidingen bedekt met de wandhaakbeugel voor bescherming. Het apparaat niet verplaatsen door de leidingen van de binneneenheid vast te houden. (De spanning uitgeoefend op de leidingverbindingen kan veroorzaken dat het ontvlambare gas gaat lekken).
- Dit apparaat is niet bestemd voor personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Start of stop de werking van dit product niet door het invoegen van of trekken aan de stekker, of door het in- of uitschakelen van de stroomonderbreker.
- Gebruik geen brandbare gassen in de buurt van dit product.
- Stel uzelf niet voor vele uren bloot aan de directe koelende luchtstroom.
- Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de uitgangspoort, het open paneel of het inlaatrooster.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Installeer het apparaat niet in een ruimte met minerale olie zoals een fabriek of een ruimte met veel oliespatten of stoom zoals een keuken.
- Gebruik nooit een ander middel om het ontdooiproces te versnellen of om het apparaat te reinigen dan de middelen aanbevolen door de fabrikant.
- Niet doorboren of verbranden.

⚠ OPGELET

- ⚠ • Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.
- Gebruik dit product altijd met geïnstalleerde luchtfilters.
- Zorg ervoor dat enig elektrisch apparaat ten minste 1 m uit de buurt is van de binnen- of buiteneenheid.
- Ontkoppel alle stroomvoorziening wanneer u dit product voor een langere periode niet gebruikt.
- Na een lange periode van gebruik moet u ervoor zorgen dat de montage van de binneneenheid wordt gecontroleerd om te voorkomen dat het product naar beneden valt.
- De richting van de luchtstroom en de kamertemperatuur moeten zorgvuldig worden overwogen wanneer u dit product gebruikt in een kamer met kinderen, bejaarden of zieke personen.
- ⊘ • Richt de luchtstroom niet direct op open haarden of verwarmingstoestellen.
- Blokkeer of bedek het inlaatrooster en de uitlaatpoort niet.
- Oefen geen hevige druk uit op de lamellen van de radiator.
- Klim niet op het product of plaats geen voorwerpen op of hang voorwerpen aan dit product.
- ⊘ • Plaats geen andere elektrische producten of huishoudelijke bezittingen direct onder dit product.
- Druipende condensatie van dit product kan ze nat maken, en kan leiden tot schade aan of storing van uw eigendommen.
- Stel dit product niet direct bloot aan water.
- Gebruik dit product niet voor het bewaren van voedsel, planten, dieren, precisie-apparaat, kunstwerken of andere objecten. Dit kan leiden tot achteruitgang in de kwaliteit van deze producten.
- Stel geen dieren of planten direct bloot aan de luchtstroom.
- Drink de afvoer van de airconditioner niet.
- Niet aan het netsnoer trekken om de stekker uit het stopcontact te halen
- Raak de aluminium lamellen van de warmtewisselaar ingebouwd in dit product niet aan, om letsel bij repareren van het apparaat te voorkomen.
- Ga niet op een onstabiele ondergrond of ladder staan bij gebruik of reiniging van dit product. Hierdoor kunt u ten val komen, wat tot letsel kan leiden.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen.

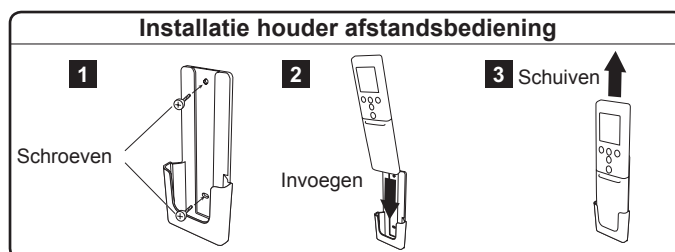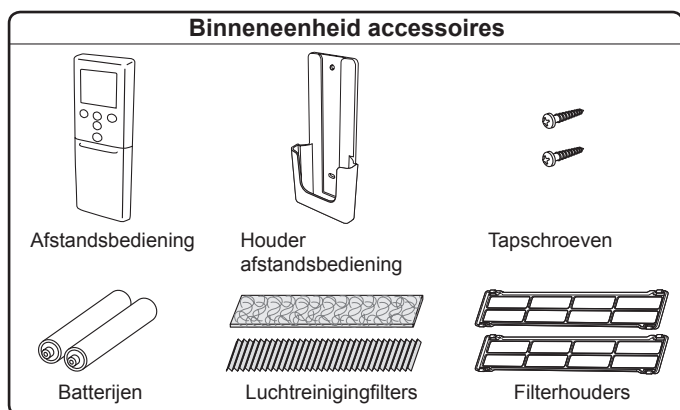


⚠ WAARSCHUWING

- ⚠ • Zorg ervoor dat baby's en jonge kinderen niet per ongeluk de batterijen kunnen inslikken.

⚠ OPGELET

- ⊘ • Probeer niet om droge batterijen op te laden.
- Gebruik geen droge batterijen die zijn opgeladen.

Batterij (R03/LR03/AAA × 2) aan het laden en voorbereiding afstandsbediening

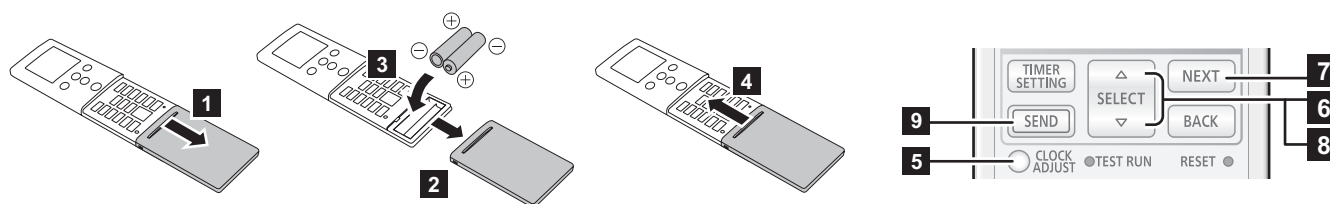

- 5 Druk op de "CLOCK ADJUST" (klok instellen) knop om de klok in te stellen.
- 6 Stel de dag van de week in door op de "SELECT" (keuze) knop te drukken (maandag tot zondag). *Door op de "TEMP." (△ / ▽) knoppen te drukken, kan de tijndicator worden gewijzigd van 24 uur in 12 uur.
- 7 Druk op de "NEXT" (volgende) knop om door te gaan.
- 8 Stel de tijd in door het drukken op de "SELECT" (keuze) knop. Door op △ of ▽ te drukken wordt de waarde steeds met één minuut gewijzigd. Door op △ of ▽ te drukken wordt de waarde steeds met 10 minuten gewijzigd.
- 9 Druk op de "SEND" (verzonden) knop bij de binneneenheid om de instelling te voltooien. De instellingen worden mogelijk niet goed ingesteld als u dit op afstand doet.

OPMERKINGEN:

- Gebruik slechts een opgegeven batterijtype.
- Gebruik geen verschillende batterijtypes of nieuw en gebruikte batterijen door elkaar.
- Batterijen kunnen bij normaal gebruik voor ongeveer 1 jaar gebruikt worden.
- Als het bereik van de afstandsbediening aanzienlijk verkort wordt, moeten de batterijen vervangen worden en druk op de "RESET" (herstellen) knop op pagina 5.

Binneneenheid overzicht en bediening

1 Inlaatrooster

Voor het werken moet u ervoor zorgen dat het inlaatrooster volledig is afgesloten. Onvolledig afsluiten kan effect hebben op een juist functioneren of de prestaties van de airconditioner.

2 "MANUAL AUTO" (handmatige auto) knop

Gebruik deze als u de afstandsbediening kwijt bent of als er een defect is.

Status	Actie	Modus of bediening
In bedrijf	Druk langer dan 3 seconden in.	Stop
Stoppen	Druk langer dan 3 seconden en minder dan 10 seconden in.	Auto
	Druk langer dan 10 seconden in. (Alleen voor onderhoud.*)	Geforceerde koeling
Na reiniging	Druk minder dan 3 seconden in.	Filtercontrolelampje resetten

*: Om geforceerde koeling te stoppen, drukt u op deze knop of de Start/Stop knop van de afstandsbediening.

3 Voorpaneel


4 Menselijke sensor

» Zie pagina 8

Gebruikt voor energiebesparingsfunctie. Bedient de temperatuurinstelling door mensen in de ruimte te detecteren.

5 Verticale luchtstroom richtingslamellen

Elke keer dat u op de "SET" (instel) knop op de afstandsbediening drukt, beweegt de hoek van de verticale luchtstroom richtingslamellen als volgt:

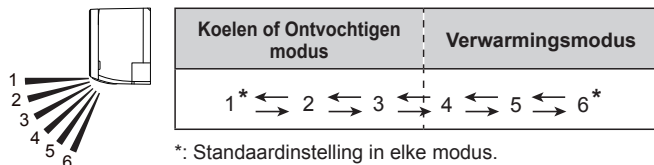

- Pas dit niet handmatig aan.
- Aan het begin van de Auto of Verwarmingsmodus, kunnen ze even in positie 1 blijven staan voor aanpassing.
- Als de hoek op positie 4-6 langer dan 30 minuten in de modus Koelen of Ontvochtigen instelt, keren de lamellen automatisch terug naar positie 3.
- Door positie 4-6 in de modus Koelen of Ontvochtigen te laten staan kan er zich condensatie vormen. De druppels kunnen tot schade leiden aan uw eigendommen.

6 Afvoerslang


7 Afstandsbediening signaalontvanger

⚠ OPGELET

! Voor passende signaaloverdracht tussen de afstandsbediening en de binneneenheid moet u de signaalontvanger uit de buurt houden van de volgende producten:

- Direct zonlicht of ander sterk lichten
- Flat-paneel-tv-scherm

In kamers met onmiddellijke tl-verlichting, zoals type-omvormers, wordt het signaal misschien niet goed doorgegeven. In een dergelijk geval moet u contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht.

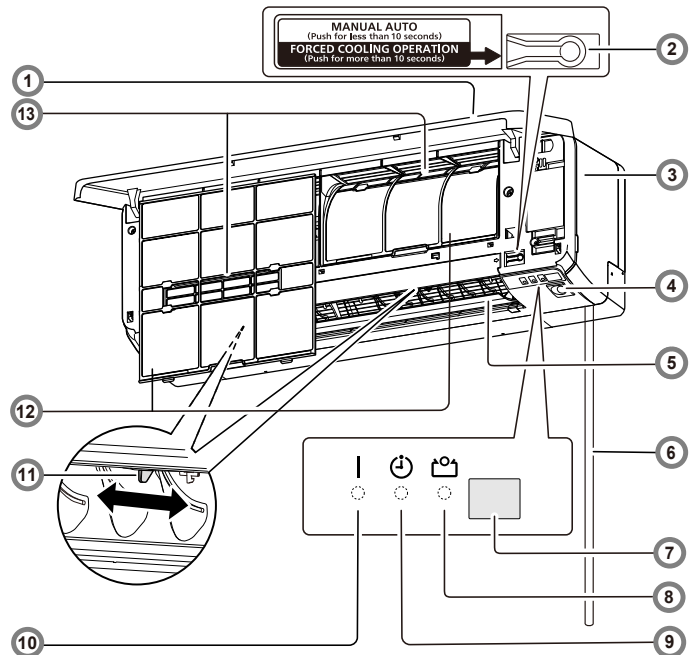

8 Energiebesparing controlelampje (groen)

Lichten in de Energiebesparing werking en in 10 °C Verwarmen werking.

9 Timer controlelampje (oranje)

Lichten in Timer-werking, en knipperen langzaam wanneer de timerinstelling wordt gedetecteerd. Raadpleeg voor meer informatie "Functie automatisch opnieuw opstarten" op pagina 9.

10 Werking controlelampje (groen)

Lichten in normale werking, en knipperen langzaam in Automatische ontdooiingswerking.

11 Horizontale luchtstroom richtingslamellen

⚠ OPGELET

! Voor u de horizontale richting van de luchtstroom aanpast, moet u ervoor zorgen dat de verticale luchtstroom voor de roosterrichting volledig is gestopt.

Pas twee knoppen handmatig aan.

12 Luchtfilter

» Zie pagina 10

13 Luchtreinigingsfilters


» Zie pagina 11

Zuiver of ontsmet de lucht, en biedt verse luchtstroom.

Afstandsbediening overzicht en bediening

⚠ OPGELET

- Om storingen of beschadigingen aan van de afstandsbediening te voorkomen moet u het volgende doen:
 - Plaats de afstandsbediening op een plek waar zij niet zal worden blootgesteld aan direct zonlicht of overmatige hitte.
 - Verwijder de batterijen als het product voor een langere periode niet wordt gebruikt.
 - Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd en afgevoerd volgens de plaatselijke wetten en regelgeving van uw regio.
- Als vloeistof van een lekkende batterij in contact komt met uw huid, ogen of mond, moet onmiddellijk spoelen met water en uw arts raadplegen.
- Obstaten zoals een gordijn of een muur tussen afstandsbediening en de binneneenheid kunnen de juiste signaaloverdracht beïnvloeden.
- Stel de afstandsbediening niet bloot aan sterke schokken.
- Giet geen water op de afstandsbediening.

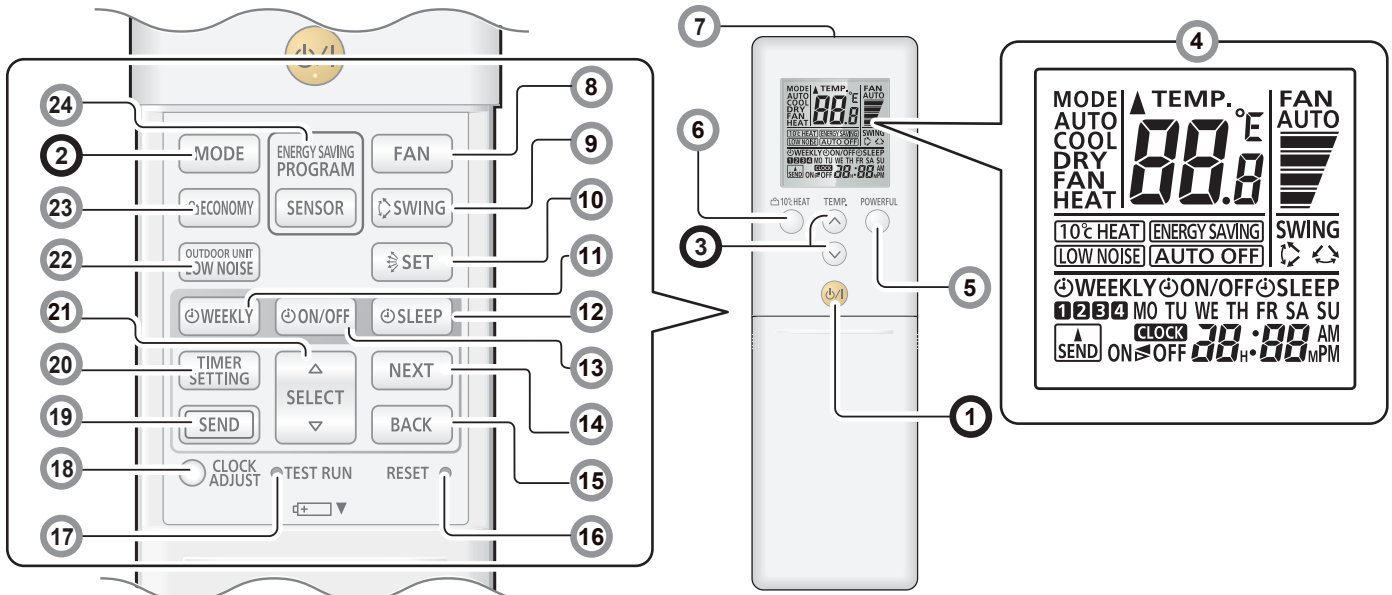

U kunt de bediening snel beginnen met de volgende 3 stappen:

1 Start/Stop knop

2 "MODE" (modus) knop

Schakelt bedieningsmodus uit in de volgende volgorde.



Opmerkingen in de Verwarmingsmodus:

- Aan het begin van de operatie werkt de binneneenheid bij zeer lage snelheid van de ventilator voor ongeveer 3–5 minuten voor de voorbereiding, schakelt dan over op de geselecteerde ventilatorsnelheid.
- Automatische ontdooiing bediening heft het voorverwarmen op als het nodig is.

Opmerkingen in de Koelen modus:

Binneneenheid ventilator kan van tijd tot tijd stoppen om controle van de Binneneenheid van de ventilator uit te voeren voor energiebesparing, die energiebesparende werking mogelijk maakt door het stoppen van de rotatie van de binneneenheid ventilator wanneer de buiteneenheid wordt gestopt.

3 "TEMP." (temperatuur) knoppen

Stel de gewenste temperatuur in.

De temperatuur kan worden ingesteld in stappen van 0,5°C.

In de Koelen en Ontvochtigen modus moet de temperatuur lager worden ingesteld dan de huidige kamertemperatuur.

In de Verwarmings modus moet de temperatuur hoger worden ingesteld dan de huidige kamertemperatuur.

Anders begint een bijbehorende bedrijfsmodus mogelijk niet te werken.

Temperatuurinstelbereik	
Auto/Koelen/Ontvochtigen	18,0–30,0 °C
Verwarmen	16,0–30,0 °C

OPMERKINGEN: Temperatuurcontrole is niet beschikbaar in Ventilator modus.

4 Display afstandsbediening

In deze paragraaf worden alle mogelijke beschrijvingen voor controlelampjes weergegeven. In de huidige bediening wordt het display gekoppeld met de toetsbediening, en toont alleen de noodzakelijke controlelampjes voor elke instelling.

5 "POWERFUL" (krachtige) knop

Activeer de Krachtige werking.

Het apparaat werkt op maximaal vermogen en sterke luchtstroom om de kamer snel af te koelen of op te warmen.

Na activatie zendt de binneneenheid 2 korte piepjes uit.

Druk nogmaals op de "POWERFUL" (krachtige) knop om deze uit te schakelen. De binneneenheid zendt vervolgens 1 kort piepje uit.

De Krachtige werking wordt automatisch uitgeschakeld in de volgende situaties:

- Aangepaste kamertemperatuur bereikt de bepaalde temperatuur in de Koelen, Ontvochtigen of Verwarmen modus.
- 20 minuten zijn verstreken na het instellen van de POWERFUL werking modus.

Zelfs in de voornoemde situaties zal de Krachtige werking niet automatisch uitschakelen, tenzij deze al bepaalde tijd in werking was.

OPMERKINGEN:

- De luchtstroomrichting en de ventilatorsnelheid worden automatisch gecontroleerd.
- Deze bewerking kan niet tegelijkertijd worden uitgevoerd met de Energiebesparing werking.
- De Krachtige werking overschrijft de Buiteneenheid lage geluid, Energiebesparings functies. Beide functies zullen, indien ingesteld, starten nadat de Krachtige werking is uitgeschakeld.

6 "10 °C HEAT" (10 °C verwarmen) knop

Start 10 °C Verwarmen werking die de kamertemperatuur op 10 °C houdt, om te voorkomen dat de kamertemperatuur te laag wordt.

Nadat u op de knop heeft gedrukt voor het starten van de 10 °C Verwarmen werking, geeft de binneneenheid 2 korte piepjes en het Energiebesparing controlelampje (groen) gaat branden.

Druk op de Start/Stop knop om deze uit te schakelen. Het Energiebesparing controlelampje gaat uit.

OPMERKINGEN:

- In 10 °C Verwarmen bedrijfsmodus kan alleen de verticale luchtstroomrichting worden aangepast door het gebruik van de "SET" (instel) knop.
- De Verwarmen modus wordt niet uitgevoerd als de kamertemperatuur niet warm genoeg is.

(vervolg)

Afstandsbediening overzicht en bediening (vervolg)

7 Signaalzender

Richt juist op de signaalontvanger van de binneneenheid.

- Indicator signaalzender ▲ op het display van de afstandsbediening toont dat het signaal van de afstandsbediening wordt verzonden.
- Werkgebied is ongeveer 7 m.
- U zult een pieptoon horen als het uitgezonden signaal juist is verzonden. Als er geen pieptoon is, moet u de knop de afstandsbediening nogmaals indrukken.

8 "FAN" (ventilator) knop

Regelt de ventilatorsnelheid.




- Wanneer "AUTO" wordt geselecteerd, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast volgens de bedrijfsmodus.

9 "SWING" (draaien) knop

Begint of stopt automatische swing van de verticale luchtstroom richtingslamellen.

- Elke keer dat u op de knop drukt, draaien de verticale luchtstroom richtingslamellen als volgt:

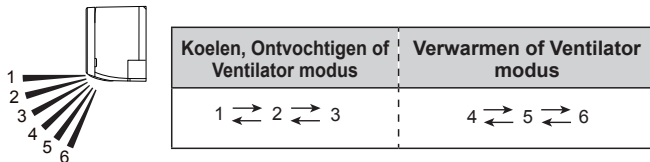

OPMERKINGEN:

- Draaien werking kan tijdelijk stoppen wanneer de ventilator in het apparaat draait op zeer lage snelheid of stopt.
- In de Ventilator modus, wordt ofwel de draairichting 1 ↔ 3 of 4 ↔ 6 uitgevoerd in overeenstemming met de verticale luchtstroomrichting voorafgaand ingesteld voordat u de Swing werking start.

10 "SET" (instel) knop

Zie pagina 3

Past de verticale luchtstroomrichting aan.

11 "WEEKLY" (wekelijkse) timer knop

Zie pagina 7

Activeert de Wekelijkse timer voor maximaal 4 aan of uit programma's per dag, voor elke dag van de week.

12 "SLEEP" (slaap) timer knop

Zie pagina 6

Activeert de Slaap timer die u helpt comfortabel in slaap te vallen met geleidelijke temperatuurregeling.

13 "ON/OFF" (aan/uit) timer knop

Zie pagina 6

Activeert de Aan/Uit timer.

14 "NEXT" (volgende) knop

Gebruikt voor aanpassen van de timerinstelling.

15 "BACK" (terug) knop

Gebruikt voor aanpassen van de timerinstelling.

16 "RESET" (herstellen) knop

Wanneer u op de "RESET" (herstellen) knop drukt, druk dan voorzichtig met de punt van een pen of een ander klein voorwerp in de juiste richting zoals weergegeven in deze figuur.



17 "TEST RUN" (teststart) knop

* |

Enkel gebruik voor de initiële test in de installatie van de eenheid. Druk niet op deze knop tijdens de normale werking omdat dit een incorrecte werking zal veroorzaken.

- Tijdens de test knippert het Werking controlelampje en het Timer controlelampje gelijktijdig.
- Om een test te stoppen die onbedoeld werd gestart, moet u de airconditioner uitschakelen door te drukken op de Start/Stop knop.

18 "CLOCK ADJUST" (klok instellen) knop

Zie pagina 2

Gebruikt voor het instellen van de klok.

19 "SEND" (verzonden) knop

*

Gebruikt voor het zenden van de klok of timer.

20 "TIMER SETTING" (timerinstelling) knop

Zie pagina 6

Gebruikt voor invoeren van de timerinstellingmodus.

21 "SELECT" (keuze) knop

Gebruikt voor het instellen van de klok of timer.

22 "OUTDOOR UNIT LOW NOISE" (buiteneenheid lage geluid) knop

Start of stopt de Buiteneenheid lage geluid werking dat geluid vermindert, veroorzaakt door de buiteneenheid door het kappen van het aantal rotaties van de compressor, en het onderdrukken van de ventilatorsnelheid.

Zodra de werking is ingesteld, wordt de instelling behouden totdat u weer op deze knop drukt om de bewerking te stoppen, zelfs als de binneneenheid is gestopt.

op het display van de afstandsbediening "LOW NOISE" (lage geluid) toont dat het apparaat in de Buiteneenheid lage geluid modus is.

OPMERKINGEN:

- Deze bewerking kan niet tegelijkertijd worden uitgevoerd met de Ventilator, Ontvochtigen en Krachtige werking.

23 "ECONOMY" (energiebesparende) knop

Start of stopt de Energiebesparende werking, die meer elektriciteit bespaart dan andere werkingsmodi doordat de ingestelde temperatuur lager wordt ingesteld.

Wanneer u op de knop "ECONOMY" (energiebesparende) knop drukt, gaat het Energiebesparende controlelampje op de binneneenheid branden.

- In de Koelen of Ontvochtigen modus zal de kamertemperatuur worden aangepast voor een temperatuur die een paar graden hoger ligt dan de ingestelde temperatuur.
- In de Verwarmen modus zal de kamertemperatuur worden aangepast voor een temperatuur die een paar graden lager ligt dan de ingestelde temperatuur.

OPMERKINGEN:

- In de Koelen, Verwarmen of Ontvochtigen modus is de maximale uitgang van deze bewerking ongeveer 70% van de gebruikelijke werking van de airconditioner.
- Deze bewerking kan niet worden uitgevoerd tijdens de temperatuurbewaking door de Auto modus.

24 "SENSOR" knop (energiebesparingsfunctie)

Zie pagina 8

Activeert of deactiveert de energiebesparingsfunctie.

* De energiebesparingsfunctie is Aan ten tijde van aankoop.

*: De instelling moet worden gedaan wanneer het instellingscherm wordt getoond voor elke functie.

|: De knop is alleen regelbaar wanneer de airconditioner aan is.


Afstandsbediening overzicht en bediening (vervolg)

■ Ventilator bediening voor energiebesparing

Als de ingestelde temperatuur bereikt wordt tijdens de koeling, werkt ventilator intermitterend en wordt stroom bespaard.

Ventilator besturing voor energiebesparende functie is reeds ingeschakeld op het moment van aankoop. Volg deze stappen om deze functie te gebruiken:

1. Schakel de binneneenheid uit door te drukken op de Start/Stop knop.
2. Druk op de "FAN" (ventilator) knop gedurende minimum 5 seconden tot de huidige "FC" (Ventilator bediening) status verschijnt.
3. Druk op de "TEMP." (TEMP) knoppen om te schakelen tussen "ON" (aan) of "OFF" (uit).
4. Druk op de Start/Stop knop om de instelling naar de binneneenheid te sturen. Nadat de status verzonden is, keert het scherm automatisch terug naar het originele scherm.

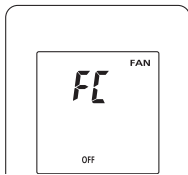

Als er geen knoppen worden ingedrukt binnen 30 seconden nadat de "FC" status verschijnt, keert het systeem terug naar de originele klokweergave. In dit geval begint u opnieuw met stap 1.

■ Ventilator bediening voor energiebesparing

Wanneer er twee of meerdere airconditioners in een kamer geïnstalleerd zijn en de afstandsbediening bedient een andere airconditioner dan deze die u wilt instellen, wijzig de persoonlijke code van de afstandsbediening om enkel de airconditioner die u wilt instellen te bedienen (4 mogelijke selecties).

Wanneer er twee of meerdere airconditioners in een kamer geïnstalleerd zijn, neem contact op met uw handelaar om de persoonlijke codes voor elke airconditioner in te stellen.

Voer de volgende stappen uit om de persoonlijke code van de afstandsbediening te selecteren. (Opgelet, de airconditioner kan geen signaal ontvangen als deze niet op de overeenkomstige persoonlijke code is ingesteld.)

- 1 Druk herhaaldelijk op de Start/Stop knop totdat enkel de klok op het display van de afstandsbediening wordt weergegeven.
- 2 Druk minstens vijf seconden op de "MODE" (modus) knop om de huidige persoonlijke code weer te geven (standaard ingesteld op A).
- 3 Druk op de "TEMP." (TEMP) knoppen om de persoonlijke code te veranderen tussen A↔B↔C↔D. Vergelijk de code op het display met de persoonlijke code van de airconditioner.
- 4 Druk nogmaals op de "MODE" (modus) knop om naar de klokweergave terug te keren. De persoonlijke code wordt gewijzigd.



- Als er na de weergave van de persoonlijke code er binnen 30 seconden geen enkele knop wordt ingedrukt, keert het systeem terug naar de oorspronkelijke klokweergave. In dit geval, start opnieuw vanaf stap 1.
- De persoonlijke code van de airconditioner is voor het verzenden op A ingesteld. Neem contact op met uw handelaar om de persoonlijke code te wijzigen.
- Afhankelijk van de afstandsbediening, kan de aangepaste code terugkeren naar aangepaste code A als de batterijen worden vervangen. In dit geval, indien u een andere code dan A gebruikt, moet u de code resetten na het vervangen van de batterijen. Als u de instelling van de persoonlijke code niet weet, probeer alle persoonlijke codes (A↔B↔C↔D) totdat u deze vindt die met de airconditioner werkt.

Timerwerking

Opmerking voor timerinstellingen:


Elke onderbreking van de stroomvoorziening, zoals een stroomstoring, afsnijden of een stroomonderbreker leidt tot een foutieve instelling van de interne klok. In een dergelijk geval knippert het Timer controlelampje op de binneneenheid en u moet de instelling aanpassen.

Aan timer of Uit timer

U kunt de Aan of Uit timer middels de volgende stappen instellen.

- 1 Druk op de "TIMER SETTING" (timerinstelling) knop om de klok in te stellen. De "WEEKLY" (wekelijkse) aanduiding op de afstandsbediening zal knipperen.

- 2 Druk op de "SELECT" (keuze) knop om de gewenste modus te kiezen. De modus wordt als volgt gewijzigd:



- 3 Druk op de "NEXT" (volgende) knop. Ga door met het instellen van elke modus.

* Om de timerinstelling te annuleren tijdens het instelproces drukt u nogmaals op de "TIMER SETTING" (timerinstelling) knop.

- 4 Pas de tijd aan door het drukken op de "SELECT" (keuze) knop, nadat het "CLOCK" (klok) controlelampje is gaan branden. Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de tijd met +5/-5 minuten gewijzigd. Door op omlaag te drukken wordt de waarde steeds met +10/-10 minuten gewijzigd.

- 5 Druk op de "SEND" (verzonden) knop.

Om de timerinstelling opnieuw uit te voeren herhaalt u stap 1 tot 5. Om de Aan/Uit timer te annuleren, drukt u op de "ON/OFF" (aan/uit) knop terwijl het "ON/OFF" (aan/uit) controlelampje brandt. (Hierdoor dooft het controlelampje)

Programmatimer (gecombineerd gebruik van de Aan timer en de Uit timer)

U kunt een geïntegreerde Aan→Uit of Uit→Aan timer instellen. De timer wiens geconfigureerde starttijd het dichtst in de buurt komt van de huidige tijd werkt eerst, en de volgorde van de timerwerking wordt als volgt weergegeven:

Timer	Lampje op display van afstandsbediening
Aan→Uit timer	ON▷OFF
Uit→Aan timer	ON◁OFF

Om de programmatimer in te stellen, herhaalt u stap 1 tot 5 voor de Aan/Uit timer. (Selecteer Aan↔Uit in Stap 2)


OPMERKINGEN:

- Als u de instelwaarde voor de timer instelt nadat de programma-timer is ingesteld, zal het aftellen van de timer op dat moment worden gereset.
- Time-instelling voor elke combinatie moet binnen een tijdspane van 24 uur liggen.

Slaap timer

Om de Slaap timer in te stellen, volgt u stap 1 to 3 voor de Aan/Uit timer.


- 4 Pas de tijd aan door het drukken op de "SELECT" (keuze) knop, nadat het "CLOCK" (klok) controlelampje is gaan branden. Elke keer dat u op de knop drukt, verandert de tijd als volgt:



- 5 Druk op de "SEND" (verzonden) knop.

Om de Slaap timer te annuleren, drukt u op de "SLEEP" (slaap) knop terwijl het "SLEEP" (slaap) controlelampje brandt. (Hierdoor dooft het controlelampje)

Om u te helpen comfortabel in slaap te vallen en overmatige opwarming of afkoeling in uw slaap te voorkomen, controleert de Slaap timer de temperatuurinstelling automatisch in overeenstemming met de getoonde ingestelde tijd als volgt. De airconditioner schakelt volledig uit na nadat de ingestelde tijd is verstreken.

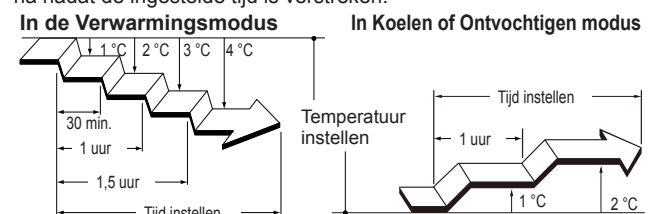

(vervolg)

Timerwerking (vervolg)

Wekelijkse timer


De Aan en Uit timer kunnen worden gecombineerd en u kunt tot 4 reserveringen (1~4 programma) per dag en 28 reserveringen per week instellen.

Voordat u het programma instelt, moet u eerst de week en de tijd van de airconditioner instellen.

De wekelijkse timer zal niet goed op de ingestelde tijd werken als de week en tijd niet zijn ingesteld.

Raadpleeg "voorbereiding afstandsbediening" (pagina 2).

Voorbeeld Wekelijkse timer 1

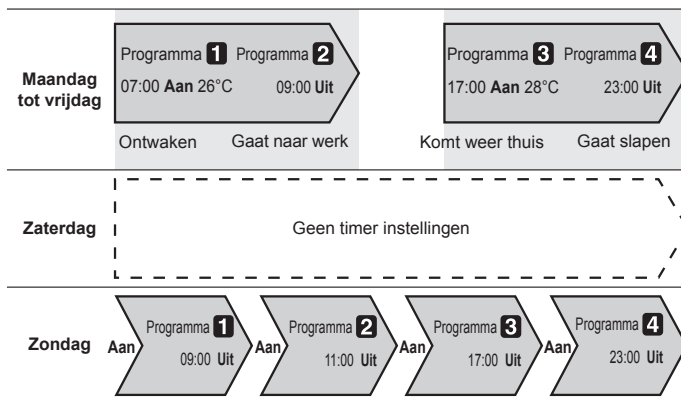

Voorbeeld Wekelijkse timer 2

U kunt een bepaalde temperatuur specificeren in de Aan instelling van de Wekelijkse timer.



* U kunt de temperatuur instellen voor de Auto, Koelen en Ontvochtigen modi binnen het bereik van 18-30°C, voor de Verwarmen modus is het bereik 10 of 16-30°C.


Zelfs als u deze instelt op 10, 16 of 17°C, zal het product op 18°C werken in de Auto, Koelen of Ontvochtigen modus.

OPMERKINGEN:

- Andere werkingsmodi dan de ingestelde temperatuur zullen hetzelfde zijn als toen de laatste werking werd gestopt, waardoor de type werking Afkoelen → Verwarmen → Afkoelen → Verwarmen niet automatisch kan worden ingesteld.
- De airconditioner zal de Aan timer uitvoeren als u de Aan timer en de Uit timer tegelijkertijd instelt. Als twee Aan timers tegelijkertijd zijn ingesteld, zal de airconditioner deze uitvoeren op volgorde van het programmanummer.
- De interne timer van de airconditioner is onjuist als er een stroomonderbreking is, zoals door een stroomstoring tijdens de Wekelijkse timer instelling of als er een zekering uitslaat. (Zie pagina 9 "Functie automatisch opnieuw opstarten".) In een dergelijk geval laat de hoofdtimer u dit weten door te gaan knippen, waarna u de juiste tijd en datum moet instellen. (Zie pagina 2 "voorbereiding afstandsbediening".)
- U kunt de Wekelijkse timer niet gebruiken in combinatie met de andere timers. U moet de Wekelijkse timer opnieuw activeren als u de Wekelijkse timer van het product wilt gebruiken nadat u de Aan/Uit timer, Programmatische of Slaap timer heeft gebruikt terwijl de Wekelijkse timer actief was.


Om de Wekelijkse timer in te stellen, volgt u eerst stap 1~3 op pagina 6 voor de Aan/Uit timer.

- 4 Selecteer het programmanummer en de dag door middel van de "SELECT" (keuze) knop.

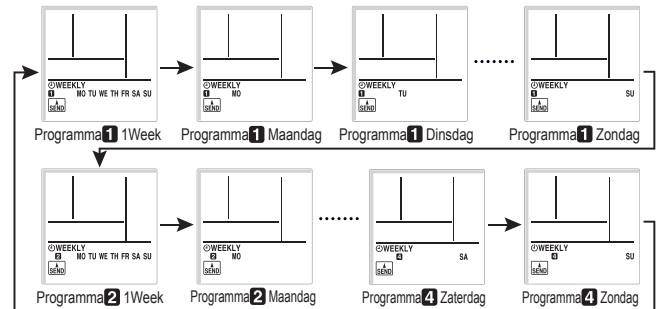

Druk op de "NEXT" (volgende) knop zodra het programma nummer en de dag die u wenst knippen.

- 5 Met de "SELECT" (keuze) knop selecteert u de werkingsmodus (Aan timer, Uit timer of Zonder timer).

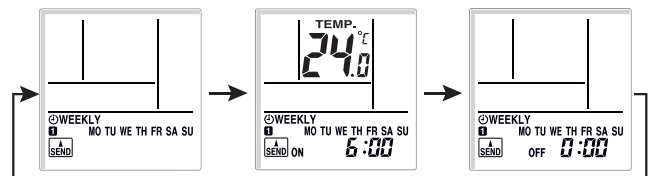

Werking zonder timer

1. Druk op de "NEXT" (volgende) knop om terug te gaan naar stap 4 en de volgende instelling te configureren.
2. Druk op de "SEND" (verzonden) knop om af te ronden.

Druk op de "NEXT" (volgende) knop.

- 6 Druk op de "SELECT" (keuze) knop om de gewenste Aan tijd of Uit tijd in te stellen.

Als u Uit selecteerde in stap 5

1. Druk op de "NEXT" (volgende) knop om terug te gaan naar stap 4 en de volgende instelling te configureren.
2. Druk op de "SEND" (verzonden) knop.

Druk op de "NEXT" (volgende) knop.

- 7 Druk op de "SELECT" (keuze) knop om de gewenste temperatuur te kiezen.

Druk op de "NEXT" (volgende) knop als u naar de volgende instelling wilt gaan, ga terug naar stap 4 en configureer de volgende instelling.

- 8 Druk op de "SEND" (verzonden) knop om de instelling te voltooien.

Als u de instelling tussentijds wilt annuleren, drukt u op de "TIMER SETTING" (timerinstelling) knop in plaats van de "SEND" (verzonden) knop.

OPMERKINGEN:

- Selecteer Zonder timer in Stap 5 in de Wekelijkse timer instelling als u de Wekelijkse timer annuleert.
- Als u terug wilt gaan naar de vorige stap als u de instellingen configureert, druk dan op de "BACK" (terug) knop om terug te gaan naar de vorige stap.
- Druk op de "SEND" (verzonden) knop als u dichtbij de hoofdeenheid bent. Als u dit vanaf grote afstand van de hoofdeenheid doet, wordt het signaal mogelijk niet goed verzonden en worden de instellingen mogelijk niet goed geconfigureerd.
- Om de planner te controleren herhaalt u stap 1 tot 3 om de Wekelijkse timer modus te openen en gebruikt u de "SELECT" (keuze) knop om door de instellingen van de WEKELIJKSE timer te bladeren in de volgorde zoals aangegeven in stap 4.
- Om de Wekelijkse timer te annuleren, drukt u op de "WEEKLY" (wekelijkse) knop terwijl het "WEEKLY" (wekelijkse) controlelampje brandt. (Het controlelampje gaat uit)

Menselijke sensor (energiebesparing)

Deze functie bedient de temperatuurinstelling als er zich niemand in de ruimte bevindt om energieverspilling te voorkomen. De energiebesparingsfunctie is aan ten tijde van aankoop.

- 1 Druk op de "SENSOR" knop om de energiebesparingsfunctie te activeren.
De "ENERGY SAVING" (energie besparing) aanduiding op de afstandsbediening zal knipperen.
- 2 Druk nogmaals op de "SENSOR" knop om de energiebesparingsfunctie te deactiveren.
De "ENERGY SAVING" (energie besparing) aanduiding op de afstandsbediening zal uitschakelen.

Over de Energiebesparing functie

De ingestelde temperatuur wordt automatisch bediend als er circa 20 minuten niemand de ruimte betreedt.


(Als iemand de ruimte weer betreedt zal de menselijke sensor dit detecteren en automatisch de originele instellingen weer aannemen.)

Werkingsmodus	Werkingsgegevens (als er een tijdje niemand in de ruimte is)
Koelen/Ontvochtigen	De ingestelde temperatuur wordt maximaal verhoogd met circa 2°C.
Verwarmen	De ingestelde temperatuur wordt maximaal verlaagd met circa 4°C.
Auto	Hierdoor wordt de Energiebesparing functie automatisch uitgevoerd voor de geselecteerde modus (afkoelen/verwarmen/drogen).


- De Slaap timer krijgt prioriteit als deze in combinatie met de Slaap timer (pagina 6) wordt gebruikt.
- De ingestelde temperatuur wordt tijdens de 10°C Verwarmen werking niet gewijzigd als er niemand in de ruimte is.

- Toepassingsbereik is als volgt.

Verticale hoek 90° (zij-aanzicht)

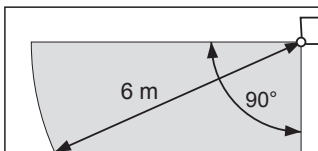

Horizontale hoek 100° (bovenaanzicht)

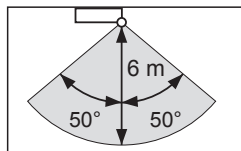

De energiebesparingsfunctie werkt mogelijk niet als de kamertemperatuur veel verschilt van de temperatuur die is gedefinieerd in de temperatuurinstelling, zoals direct na het starten van de werking.

Over de MENSELIJKE SENSOR

- Informatie over detectie met de menselijke sensor

- De menselijke sensor detecteert of er mensen in de ruimte zijn door naar beweging door mensen in de ruimte te zoeken.

OPMERKINGEN

- Het kan voorkomen dat de detectie onjuist is gezien de menselijke sensor infrarood licht detecteert dat mensen afgeven.

Situaties waarin de sensor geen mensen in de ruimte detecteert, zelfs als er wel iemand in de ruimte is

- Als de temperatuur hoog is en het verschil met de lichaamstemperatuur van mensen klein is. (Zoals in de zomer, wanneer de temperatuur 30°C of hoger is.)
- Als er iemand in de ruimte is, maar diegene langere tijd niet beweegt.
- Als er iemand verborgen is achter een bank, andere meubels, glas of in soortgelijke situaties.
- Als iemand zeer dikke kleding draagt en met de rug naar de sensor is gericht.

Situaties waarin de sensor onjuist mensen in de ruimte detecteert, zelfs als er niemand in de ruimte is

- Als een hond of kat beweegt in de ruimte.
- Als de wind ervoor zorgt dat gordijnen of planten bewegen.
- Als er verwarmingseenheden, bevochtigers of elektrische apparatuur zoals oscillerende ventilators in werking zijn.

Algemene informatie over werking

Automatische ontthooing

Wanneer de buitentemperatuur erg laag is met een hoge luchtvochtigheid, kan er ijsvorming ontstaan op de buiteneenheid tijdens het verwarmen, en het kan de operationele prestaties van het product verminderen.

Voor vorstbeveiliging is een microcomputer-gestuurde automatische ontthooifunctie opgenomen in deze airconditioner.

Als er vorst wordt gevormd zal de airconditioner tijdelijk stoppen, en de ontthooifunctie zal kort functioneren (maximaal 15 minuten.) Werking controlelampje op de binneneenheid knippert tijdens deze werking.

Als er vorst wordt gevormd op de buiteneenheid na het verwarmen, zal de buiteneenheid automatisch stoppen nadat het voor een paar minuten functioneert. Dan begint de bewerking automatische ontthooing.

Functie automatisch opnieuw opstarten

In het geval van een stroomstoring, zoals een stroomonderbreking, stopt de airconditioner direct. Maar hij wordt automatisch opnieuw opgestart en voert de vorige bewerking uit wanneer de stroomtoevoer wordt hervat.

Als er een stroomonderbreking plaatsvindt nadat de timer is ingesteld, wordt het aftellen van de timer gereset.

Nadat de stroomtoevoer wordt hervat, knippert het Timer controlelampje op de binneneenheid om u te waarschuwen dat er een storing in de timer is geweest. In een dergelijk geval moet u de timer resetten voor uw juiste moment.

Verwarmingsprestaties

Deze airconditioner werkt volgens het warmtepompprincipe, waardoor warmte uit de lucht buiten wordt geabsorbeerd en deze warmte wordt overgebracht naar de binneneenheid.

Hierdoor zijn de prestaties minder goed wanneer de buitentemperatuur lager wordt. Als u vindt dat de verwarmingsprestaties onvoldoende zijn, raden wij u aan deze airconditioner te gebruiken in combinatie met andere verwarmingsapparatuur.

Groepsregeling (optie)

Een afstandsbediening kan tot wel 16 airconditioners regelen. Alle airconditioners worden bediend met dezelfde instellingen.

Storingen veroorzaakt door andere elektrische apparaten:

Het gebruik van andere elektrische apparaten zoals een elektrisch scheerapparaat of het nabijgebruik van een draadloze radiozender kan storing van de airconditioner veroorzaken.

Als er zich een dergelijke storing voordoet, schakel de stroomonderbreker dan een keer uit. Zet hem dan weer aan, en hervat de bewerking met behulp van de afstandsbediening.

Bedrade afstandsbediening (optie)

U kunt de optionele bedrade afstandsbediening gebruiken.

Als u de afstandsbediening gebruikt, zijn de volgende punten anders in vergelijking met de draadloze afstandsbediening.

[De aanvullende functies van de bedrade afstandsbediening]

- Temperatuur instellen afteltimer

U kunt zowel de bedrade als de draadloze afstandsbediening tegelijkertijd gebruiken. (De functie daarvan is echter beperkt.)

Als de beperkte functies op de afstandsbediening worden gebruikt zult u een piepgeluid horen en knipperen de Werking, Timer en Energiebesparing controlelampjes van de binneneenheid.

[De beperkte functies van de draadloze afstandsbediening]

<Bedrade afstandsbediening (Niet-gepoleerd, 2-draads)>

- Buiteneenheid lage geluid
- 10°C Verwarmen
- Wekelijkse timer
- Krachtige

Draadloze LAN controle (optioneel)

De optionele draadloze LAN-besturing kan worden gebruikt.

Reiniging en verzorging

⚠ OPGELET

- Voor het reinigen van dit product, moet u hem uitzetten en loskoppelen van de stroomvoorziening.
- Voor het werken moet u ervoor zorgen dat het inlaatrooster volledig is afgesloten. Onvolledig afsluiten van het inlaatrooster kan effect hebben op de juiste werking of de prestaties van de airconditioner.
- Raak de aluminium lamellen van de warmtewisselaar ingebouwd in de binneneenheid niet aan, om letsel bij het onderhouden van het apparaat.
- Stel de binneneenheid niet bloot aan vloeistofinsecticiden of haarspray.
- Sta niet op gladde, ongelijke of onstabiele ondergrond wanneer u het apparaat onderhoudt.


Dagelijkse verzorging

Tijdens het reinigen van het chassis van de binneneenheid moet u op het volgende letten:


- Gebruik geen water warmer dan 40 °C.
- Gebruik geen schurend reinigingsmiddel, vluchtige oplosmiddelen zoals benzeen of thinner.
- Veeg het apparaat voorzichtig met behulp van een zachte doek.

Het reinigen van het inlaatrooster


- 1 Houd de inlaatrooster met beide handen aan de zijkant vast, trek vervolgens naar voren totdat deze vastklikt. Het inlaatrooster in horizontale positie houden, de bevestigingsas links en rechts bewegen om los te maken.

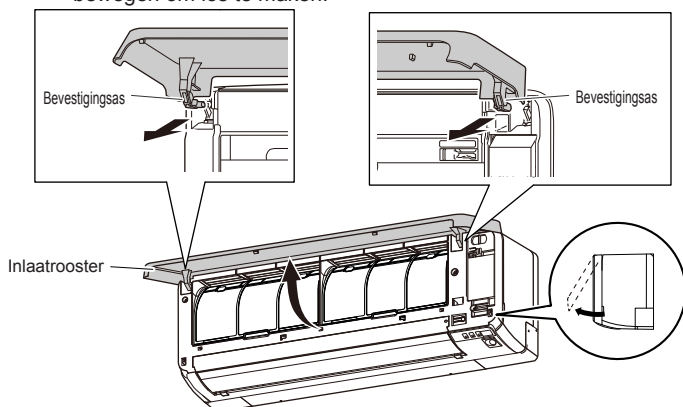

- 2 Was het inlaatrooster voorzichtig met water of veeg het voorzichtig schoon met een zachte doek bevochtigd met warm water. Veeg deze vervolgens af met een droge en zachte doek.
- 3 Bevestig de linker- en rechter bevestigingsas in de richting van de pijl aan de bovenste lager van het paneel, terwijl u de inlaatrooster horizontaal ondersteunt. Druk op de unit totdat het klikt, zodat elke as vastklikt.

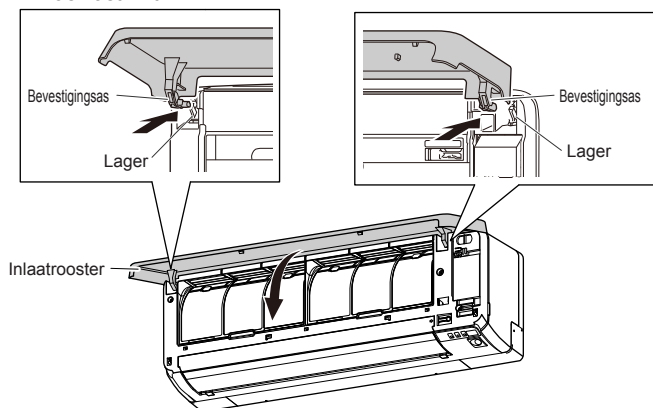


- 4 Druk op 4 plaatsen op het inlaatrooster totdat hij volledig sluit.

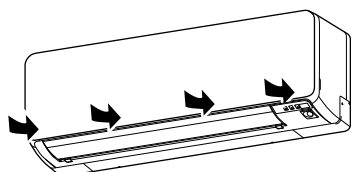


Het reinigen van de luchtfilters

- 1 Open het inlaatrooster en verwijder de luchtfilters. Til het handvat van het luchtfilter op, maak de twee lagere lipjes los en neem deze eruit.

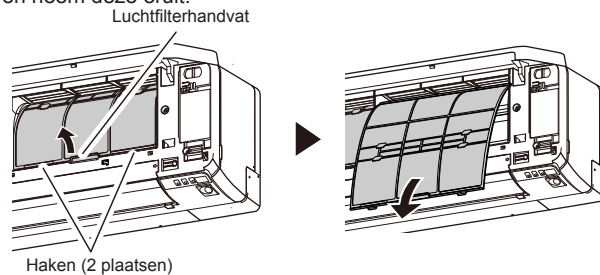

- 2 Verwijder stof met een stofzuiger of door deze te wassen. Laat na het wassen goed drogen op een plek in de schaduw.
- 3 Vervang het luchtfilter en sluit het inlaatrooster.
(1) Plaats de zijkanten van het luchtfilter gelijk aan het paneel en druk deze er stevig in, waarbij u ervoor zorgt dat de twee lagere lipjes goed teruggeplaatst worden in de gaatjes in het paneel.

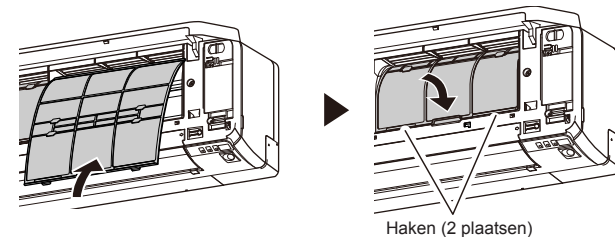


(2) Sluit dan het inlaatrooster.

- U kunt een stofzuiger gebruiken om het luchtfilter te reinigen, of u kunt het filter wassen in een oplossing van mild schoonmaakmiddel met warm water. Als u het filter wast, laat u deze goed drogen op een plaats in de schaduw voordat u hem weer terugplaatst.
- Indien er zich vuil ophoopt op het luchtfilter zal de luchtstroom verminderen, leidend tot een lagere efficiëntie en meer geluid.
- Bij normaal gebruik moeten de luchtfilters elke twee weken worden schoongemaakt.
- Gebruik de airconditioner niet als het inlaatrooster open is.

Reiniging en verzorging (vervolg)


Installatie luchtreinigingsfilters

- 1 Open het inlaatrooster en verwijder de luchtfilters.

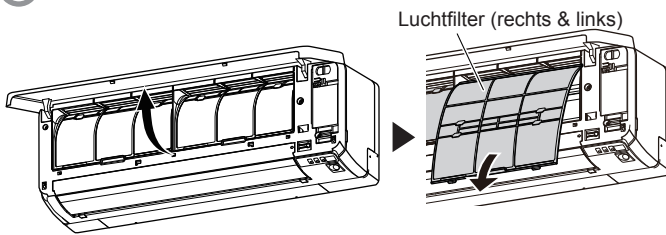


- 2 Plaats de luchtreinigende filterset (set van 2).

- (1) Plaats het luchtzuiveringsfilter in het frame van het luchtzuiveringsfilter.

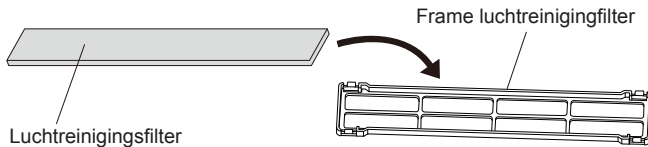

- (2) Vergrendel de hendel aan beide uiteinden van het filter met de twee haakjes aan de achterkant van het frame van het luchtzuiveringsfilter.

Haak (4 plaatsen aan achterzijde)

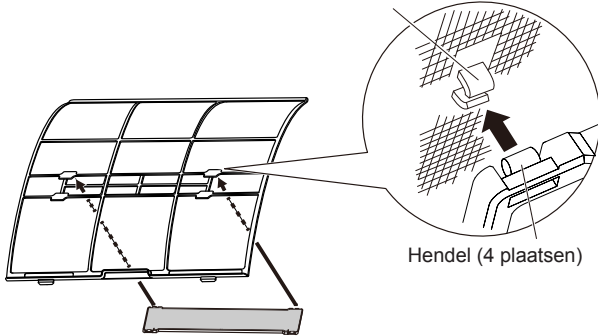

Zorg ervoor dat het luchtzuiveringsfilter niet uit het frame steekt.

- 3 Plaats de twee luchtfilters en sluit het inlaatrooster.

- Als luchtzuiveringsfilters worden gebruikt zal het effect worden vergroot door de snelheid van de ventilator in te stellen op Hoog.

Vervangen van vieze luchtzuiveringsfilters

Vervang filters door de volgende onderdelen (afzonderlijk verkrijgbaar).

- Apple-catechin filter: UTR-FA16
- Ion deodorization filter: UTR-FA16-2

- 1 Open het inlaatrooster en verwijder de luchtfilters.

- 2 Vervang ze door twee nieuwe luchtzuiveringsfilters.

- (1) Verwijder de oude luchtzuiveringsfilters in omgekeerde volgorde voor installatie.

- (2) Plaats deze op dezelfde manier als voor installatie van de set luchtzuiveringsfilters.

- 3 Plaats de twee luchtfilters en sluit het inlaatrooster.

[Met betrekking tot de luchtzuiveringsfilters]

Apple-catechin filter (1 rooster)

- De filters zijn wegwerpfilters. (Deze kunt u niet wassen en hergebruiken.)
- Voor opslag van de filters, gebruikt u de filters zo spoedig mogelijk nadat de verpakking is geopend. (Het luchtreinigende effect wordt minder goed als de filters in een geopende verpakking worden achtergelaten)
- Over het algemeen moet u de filters elke 3 maanden vervangen.

Koop speciale Apple-catechin filter (UTR-FA16) (afzonderlijk verkrijgbaar) ter vervanging van vieze luchtzuiveringsfilters.

Ion deodorization filter (1 rooster) - lichtblauw

- De filters moeten elke 3 jaar worden vervangen om het reukverdrivende effect te behouden.

Koop speciale Ion deodorization filter (UTR-FA16-2) (afzonderlijk verkrijgbaar) ter vervanging van de filters.

[Onderhoud van de Ion deodorization filter]

Om het reukverdrivend effect te behouden maakt u het filter elke 3 maanden op de volgende manier schoon.

- Verwijder het filter.
- Maak schoon met water en droog in de lucht.
 - Spoel de filters met heet hogedrukwater totdat het oppervlak wordt bedekt met water. Spoel met een neutraal reinigingsmiddel. (Nooit wassen door te wrijven of te schuren, hierdoor kan het geurverdrivende effect verloren gaan.)
 - Spoel onder stromend water.
 - Droog in de schaduw.
- Plaats het filter opnieuw.

Na langdurig niet-gebruik van het apparaat

Als u de binneneenheid voor 1 maand of langer hebt afgesloten, voer dan voor een halve dag de Ventilator bewerking uit om de interne delen goed te drogen voordat u de normale werking uit kunt voeren.

Aanvullende inspectie

Na een lange gebruikperiode kan het opgehoopte stof in de binneneenheid de productprestatie beperken, zelfs als u het apparaat hebt onderhouden met dagelijkse verzorgings- of reinigingsprocedures zoals beschreven in deze handleiding.

In dat geval wordt een productinspectie aanbevolen.

Neem voor meer informatie contact op met geautoriseerd personeel.


Filter resetten

Deze functie kan worden gebruikt indien correct ingesteld tijdens de installatie. Contact opnemen met bevoegd onderhoudspersoneel om deze functie te activeren.

- De Energiebesparing aanduidinglampjes geen branden wanneer het tijd is de luchtfilters te reinigen.
- Na het inschakelen van de netvoeding, drukt u op de "MANUAL AUTO" (handmatige auto) knop voor 3 seconden of korter op de binneneenheid.

Problemen oplossen

WAARSCHUWING

-  In de volgende gevallen, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de airconditioner, en alle voedingen loskoppelen door het uitschakelen van de elektrische hoofdschakelaar of de stekker uit het stopcontact halen. Raadpleeg dan uw dealer of bevoegd onderhoudspersoneel. Zolang het apparaat is aangesloten op de stroomvoorziening, is deze niet geïsoleerd van de stroomvoorziening, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- Apparaat ruikt of iets brandt of stoot rook uit
 - Er lekt water uit het apparaat

De volgende symptomen geven geen storing van het product aan, maar het zijn normale functies of eigenschappen van dit product.

Symptoom	Oorzaak	Zie pagina
Werking wordt vertraagd na het opnieuw opstarten.	Om doorbranden van de zekering te voorkomen, zal de compressor niet functioneren wanneer het beschermingscircuit voor ongeveer 3 minuten werkt na een plotseling Uit→Aan werking van de energievoorziening.	–
Er is ruis hoorbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • Tijdens werking of direct na het stoppen van de airconditioner kan het geluid van stromende koelvloeistof worden gehoord. En het is vooral merkbaar gedurende 2-3 minuten na aanvang van de werking. • Tijdens deze werking kan een licht piepend geluid worden geproduceerd door de minimale uitzetting en inkrimping van het voorpaneel veroorzaakt door temperatuurverandering. 	–
	Tijdens de Verwarmen werking kan een sissend geluid geproduceerd door het automatische ontdooien worden gehoord.	9
Er komt een geur uit het apparaat.	Verschillende geurtjes geabsorbeerd uit interieurtextiel, meubels, of sigarettenrook in de airconditioner kan worden uitgestoten.	–
Er komt nevel of stoom uit het apparaat.	In de Koelen of Ontvochtigen modus kan een dunne mist worden gegenereerd door condensatie gevormd door een plotseling afkoelingsproces.	–
	Tijdens het verwarmen kan de ingebouwde ventilator in de buitenunit kan stoppen en stijgende stoom gegenereerd door de automatische ontdooiingswerking kan worden gezien.	9
Luchtstroom is zwak of stopt.	<ul style="list-style-type: none"> • Direct nadat de Verwarmen werking wordt gestart, blijft de ventilatorsnelheid zeer laag om de interne delen van het apparaat tijdelijk op te warmen. • In de Verwarmen modus stopt de buiten- en de binnenunit functioneert op zeer lage ventilatorsnelheid als de kamertemperatuur boven de ingestelde temperatuur uitkomt. 	–
	In de Verwarmen modus stopt de binnenunit voor maximaal 15 minuten om de automatische ontdooiing uit te voeren terwijl het Werking controlelampje knippert.	9
	In de Ontvochtigen modus werkt de binnenunit op lage ventilatorsnelheid voor het aanpassen van de vochtigheid in de kamer, en kan van tijd tot tijd stoppen.	–
	Wanneer de ventilatorsnelheid is ingesteld op Still draait de ventilator op een erg lage snelheid en wordt de luchtstroom vermindert.	–
	In de Koelen modus kan de ventilator van de binnenunit van tijd tot tijd stoppen wanneer de buitenunit is gestopt.	4
	Wanneer de bewaking wordt uitgevoerd in de Auto modus draait de ventilator op zeer lage snelheid.	–
Buiteneenheid geeft water af.	Tijdens de Verwarmen werking kan de buitenunit water afgegeven gegenereerd door het automatisch ontdooien.	9

Voordat u belt of verzoekt om onderhoud, dient u een probleem op te lossen door het uitvoeren van de volgende controles:

Symptoom	Diagnostiek	Zie pagina
Werkt helemaal niet.	<input type="checkbox"/> Is de stroomonderbreker uitgezet? <input type="checkbox"/> Is er een stroomstoring geweest? <input type="checkbox"/> Is er een zekering doorgebrand of is de stroomonderbreker geactiveerd?	–
	<input type="checkbox"/> Werkt de timer?	6
Slechte koeling- of verwarmingsprestaties.	<input type="checkbox"/> Is het luchtfilter vuil?	10
	<input type="checkbox"/> Is het inlaatrooster of uitgangspoort van de binnenunit geblokkeerd?	–
	<input type="checkbox"/> Wordt de kamertemperatuur juist aangepast?	4
	<input type="checkbox"/> Staat er een raam of deur open? <input type="checkbox"/> Is er direct of fel zonlicht in de kamer in de Koelen werking? <input type="checkbox"/> Zijn er andere verwarmingsapparaten of computers werkzaam, of zijn er teveel mensen in de kamer in de Koelen werking?	–
	<input type="checkbox"/> Is de ventilator ingesteld op Still? Wanneer de instelling van de ventilatorsnelheid is ingesteld op Still heeft ruisonderdrukking voorrang en de prestaties van de airconditioner kunnen minder worden. Als het volume van de geleverde luchtstroom niet overeenstemt met uw voorkeur, kunt u de ventilatorsnelheid instellen op Laag of hogere ventilatorsnelheid.	5
	<input type="checkbox"/> Is de Buiteneenheid lage geluid modus ingesteld?	5
Het apparaat werkt anders dan de instelling van de afstandsbediening.	<input type="checkbox"/> Worden er batterijen in de afstandsbediening gebruikt die leeg zijn? <input type="checkbox"/> Worden er batterijen in de afstandsbediening gebruikt die juist geplaatst zijn?	2

Stop onmiddellijk met de werking en zet in de volgende gevallen de elektrische schakelaar uit. Raadpleeg dan geautoriseerd personeel.

- Het probleem blijft aanhouden, zelfs als u deze controles of diagnostiek uitvoert.
- Het Werking controlelampje en Timer controlelampje knipperen terwijl het Energiebesparing controlelampje snel knippert.