


**HANDLEIDING
OPERATING MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
MANUALE DI ISTRUZIONI
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MANUAL DE INSTRUÇÕES
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KULLANIM KILAVUZU**

CENTRALE AFSTANDBEDIENING

UTY-DMMYM

UTY-DMMGM

UTY-DMMXM

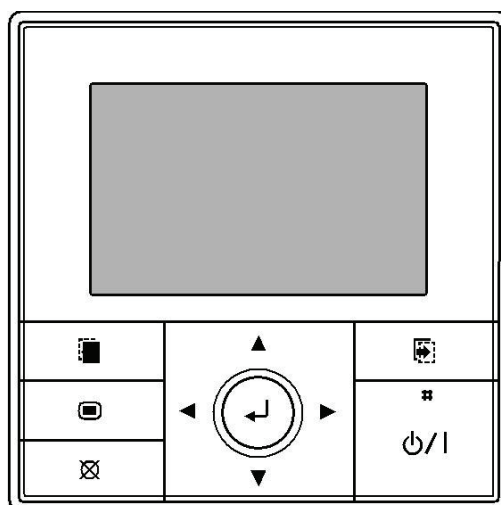

HANDLEIDING

ONDERDEEL NR. 9380221012-03
CENTRALE AFSTANDSBEDIENING


Inhoud


1. INLEIDING.....	2
1.1. Voorzorgsmaatregelen.....	2
1.2. Mogelijkheden en functies.....	2
1.3. Naam van onderdelen.....	3
1.3.1. Over het beeldscherm.....	3
1.3.2. Over de omschakelknop voor het scherm (Links/Rechts).....	3
1.3.3. Over de Menuknop.....	4
1.3.4. Over de Annuleerknop.....	4
1.3.5. Over de Cursorknop.....	4
1.3.6. Over de Enterknop.....	4
1.3.7. Over de Stroomindicator.....	4
1.3.8. Over de Aan/Uitknop.....	4
2. INITIALISATIE	5
2.1. Eerste instellingen (Bij eerste opstart).....	5
3. VOORBEREIDING	7
3.1. De stroom aanschakelen.....	7
3.2. De tijd controleren.....	7
3.3. Over de toetsenvergrendeling.....	8
4. SCHERM “MONITOR”	8
4.1. Over het scherm “Monitor”.....	8
4.1.1. Weergave werkingsmodus.....	8
4.1.2. Weergave binnenunits.....	9
4.1.3. Functieweergave.....	9
4.1.4. Instellingenmenu.....	9
5. BEDIENING AAN/UITKNOP.....	10
5.1. Bediening met Aan/Uitknop.....	10
6. WERKING INSTELLEN	10
6.1. Over de instellingen van de werking.....	10
6.2. Omschakelen naar het scherm “Werking”.....	11
6.2.1. Werking/instelling van alle binnenunits tegelijk.....	11
6.2.2. Werking/instelling van elke binnenunit.....	11
6.3. Werking instellen.....	12
6.3.1. Aan-/Uitschakelen.....	12
6.3.2. Werkingsmodus instellen.....	12
6.3.3. Kamertemperatuur instellen.....	13
6.3.4. Ventilatorsnelheid instellen.....	13
6.3.5. 10 °C warmte instellen.....	13
6.3.6. Zuinige instelling.....	14
7. FUNCTIE INSTELLEN	14
7.1. Over functie instellen.....	14
7.2. Omschakelen naar het scherm “Functie”.....	14
7.3. Functie instellen.....	15
7.3.1. 10 °C warmte (Alle) instellen.....	15
7.3.2. Zuinige instelling (Alle).....	15
7.3.3. Buitenunit stille werking instellen.....	16
7.3.4. Programma selecteren.....	17
8. PROGRAMMA INSTELLEN	18
8.1. Over het programma instellen.....	18
8.1.1. Over de programma naam.....	18
8.1.2. Over het instellen van de tijd en de werking.....	18
8.2. Omschakelen naar het scherm “Programma”.....	18
8.2.1. Hetzelfde programma instellen voor alle binnenunits.....	18
8.2.2. Het programma voor elke binnenunit instellen.....	18
8.3. Programma instellen.....	19
8.3.1. Programma naam selecteren.....	19
8.3.2. Activeren/Deactiveren van het programma instellen.....	19
8.3.3. De dag van de week selecteren.....	20
8.3.4. De tijd en de werking instellen.....	20
9. SUBMENU INSTELLEN	22
9.1. Over submenu instellen.....	22
9.2. Omschakelen naar het scherm “Submenu”.....	22
9.3. Datum/Tijd instellen.....	23
9.3.1. Datum instellen.....	23
9.3.2. Tijd instellen.....	23
9.3.3. Zomertijd instellen.....	24
9.3.4. Displayformaten veranderen.....	24
9.4. Scherm instellen.....	25
9.4.1. Automatische uitschakeling instellen.....	25
9.4.2. Helderheid instellen.....	25
9.4.3. Contrast instellen.....	25
9.5. A.B. blokkering instellen.....	26
9.6. Eerste instelling.....	27
9.6.1. Taal instellen.....	27
9.6.2. Temperatureenheid instellen.....	27
10. VARIA	28
10.1. Problemen oplossen.....	28
10.2. Foutcode.....	28

1. INLEIDING

1.1. Voorzorgsmaatregelen

- De "VOORZORGSMATREGELEN" in de handleiding bevatten belangrijke informatie m.b.t. uw veiligheid. Leef deze maatregelen zeker na.
- Voor details over de werkingmethoden raadpleegt u de handleiding.
- Verzoek de gebruiker de handleiding te bewaren voor later gebruik, bijvoorbeeld om de unit te verplaatsen of te herstellen.

 WAARSCHUWING	Dit teken geeft procedures aan die bij een onjuiste uitvoering kunnen leiden tot de dood of tot ernstige letsels bij de gebruiker.
<ul style="list-style-type: none">• Bij een storing (brandgeur, enz.) stopt u de werking onmiddellijk, schakelt u de stroomonderbreker uit, en raadpleegt u gemachtigd onderhoudspersoneel.	
<ul style="list-style-type: none">• Herstel of wijzig een beschadigde kabel niet zelf. Laat het gemachtigde onderhoudspersoneel dit doen. Onjuist werk leidt tot een elektrische schok of brand.	
<ul style="list-style-type: none">• Deze unit bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Raadpleeg steeds gemachtigd onderhoudspersoneel voor herstellingen.	
<ul style="list-style-type: none">• Raadpleeg bij een verplaatsing gemachtigd onderhoudspersoneel om deze unit los te koppelen en te installeren.	
<ul style="list-style-type: none">• Niet aanraken met natte handen. Dit kan leiden tot een elektrische schok.	
<ul style="list-style-type: none">• Als kinderen nabij de unit kunnen komen, dient u preventieve maatregelen te treffen zodat ze de unit niet kunnen bereiken.	
<ul style="list-style-type: none">• Niet zelf herstellen of wijzigen. Dit kan leiden tot een defect of een ongeluk.	
<ul style="list-style-type: none">• Gebruik geen ontvlambare gassen nabij de unit. Dit kan leiden tot brand door ontsnappend gas.	

 PAS OP	Dit teken geeft procedures aan die bij onjuiste uitvoering, kunnen leiden tot letsels bij de gebruiker of schade aan eigendom.
<ul style="list-style-type: none">• Zet geen vaten met een vloeistof erin op deze unit. Dit leidt tot opwarming, brand of een elektrische schok.	
<ul style="list-style-type: none">• Stel deze unit niet rechtstreeks bloot aan water. Dit leidt tot problemen, elektrische schokken of opwarming.	
<ul style="list-style-type: none">• Gooi de verpakkingsmaterialen op een veilige manier weg. Verscheur de plastic verpakkingszakken en gooi ze weg zodat kinderen er niet mee kunnen spelen. Kinderen kunnen stikken als ze spelen met de originele plastic zakken.	
<ul style="list-style-type: none">• Plaats geen elektrische toestellen binnen 1 m van deze unit. Dit kan leiden tot een slechte werking of een defect.	

- Gebruik geen vuur nabij deze unit en plaats er geen verwarmingstoestel dichtbij. Dit kan leiden tot een slechte werking.
- Raak de schakelaars niet aan met scherpe voorwerpen. Dit leidt tot letsels, problemen of een elektrische schok.
- Steek geen voorwerpen in de spleten van deze unit. Dit leidt tot problemen, opwarming of een elektrische schok.

1.2. Mogelijkheden en functies

10 °C WARMTEWERKING (MINIMUMWARMTEWERKING)

Om te vermijden dat de kamertemperatuur te sterk daalt, wordt deze functie gebruikt om te voorkomen dat de kamertemperatuur daalt onder 10 °C. Als een normale functie start, stopt de 10 °C warmtewerking.

ZUINIGE WERKING

De binnenunits laten werken in zuinige modus bespaart een beetje stroom en beperkt het energieverbruik meer dan een normale werking. Als de kamer niet goed gekoeld (of verwarmd) wordt tijdens de zuinige werking kiest u normale werking.

10 °C WARMTEWERKING (ALLE) (MINIMUMWARMTEWERKING (ALLE))

Als deze functie geselecteerd is, starten alle binnenunits de 10 °C warmtewerking als de werking van alle binnenunits door een druk op de [Aan/Uit-knop] op de Centrale afstandsbediening is gestopt.

ZUINIGE WERKING (ALLE)

Als alle binnenunits en buitenunits omgeschakeld zijn in zuinige modus kan dit meer energie besparen dan door elke binnenunit afzonderlijk in te stellen.

BUITENUNIT STILLE WERKING

De buitenunits hebben een functie om tijdens vooraf ingestelde uren minder lawaai te maken, bijvoorbeeld 's nachts.

PROGRAMMATIMERWERKING

Automatische werking volgens een vooraf ingesteld wekelijks programma. Per binnenunit kan een ander programma worden ingesteld.

AFSTANDSBEDIENING BLOKKEREN

Dit blokkeert de werking van de standaardafstandsbediening (bevestigd aan de binnenunit). Het kan de werking blokkeren van een afstandsbediening, zoals de aan de muur bevestigde afstandsbediening, voor kinderen of buitenstaanders.

BELANGRIJK

U kunt zowel de centrale afstandsbediening als de draadloze afstandsbediening gelijktijdig gebruiken. De functie is echter beperkt.


[Beperkte functies voor draadloze afstandsbedieningen]

- SLAAPTIMER
- TIMER

1.3. Naam van onderdelen

⚠ PAS OP

- Druk zacht met een vinger op de knop. Te hard drukken kan leiden tot een storing.
- Druk niet te hard op het scherm. Dit kan leiden tot een storing.

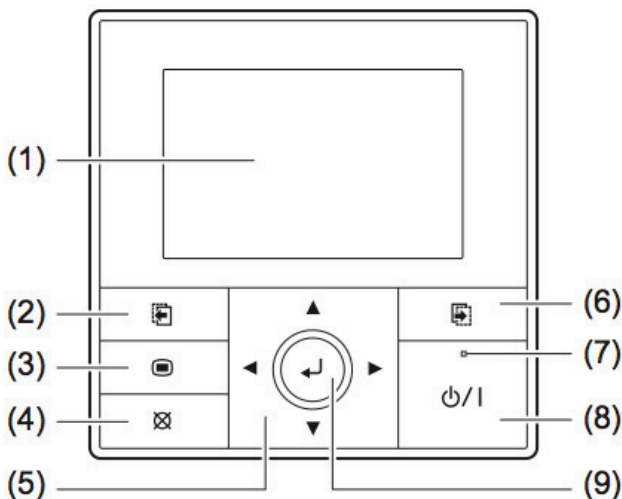

- (1) Beeldscherm (met backlight)..... (Zie 1-3-1.)
- (2) Omschakelknop voor het scherm (Links)..... (Zie 1-3-2.)
- (3) Menuknop..... (Zie 1-3-3.)
- (4) Annuleerknop..... (Zie 1-3-4.)
- (5) Cursorknop..... (Zie 1-3-5.)
- (6) Omschakelknop voor het scherm (Rechts)..... (Zie 1-3-2.)
- (7) Stroomindicator..... (Zie 1-3-7.)
- (8) Aan/Uitknop..... (Zie 1-3-8.)
- (9) Enterknop..... (Zie 1-3-6.)


1.3.1. Over het beeldscherm

- Het scherm kan veranderen naargelang de werking of instelling.
- De helderheid, het contrast en de automatische uitschakeling van het backlight kunnen worden ingesteld. Zie [9. SUBMENU INSTELLEN].


Opgelet

Als het backlight uitgaat door de automatische uitschakeling, gebeurt er niets bij de eerste druk op een knop maar gaat het backlight weer aan. (Uitgezonderd de Aan/Uit-knop.) Als het backlight op "Uit" is ingesteld, gebeurt er wel iets bij de eerste druk op een knop.

Bv. Scherm "Monitor"

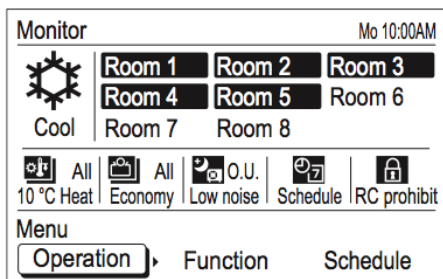

Bv. Scherm "Functie"

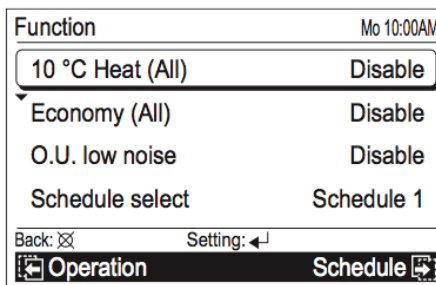


Dit product gebruikt een bitmaplettertype dat is gemaakt en ontwikkeld door Ricoh Co.,Ltd.

1.3.2. Over de omschakelknop voor het scherm (Links/Rechts)

- Als de schermnaam of in te stellen items getoond worden in het zwarte veld onderaan het scherm kan het scherm naar dat scherm omgeschakeld worden door op de Omschakelknop voor het scherm (Links/Rechts) te drukken.


Bv. Scherm "werking"

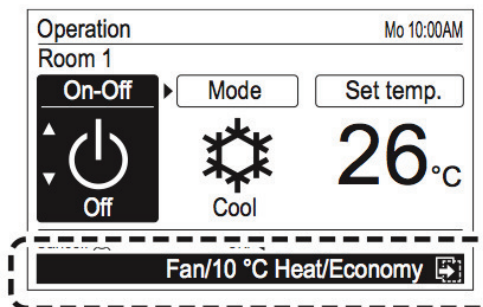

Omschakelknop
scherm (Links)




Omschakelknop
scherm (Rechts)

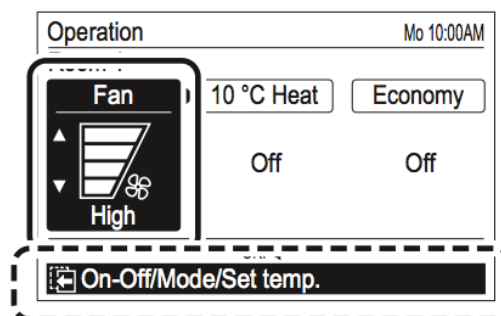

1.3.3. Over de Menuknop


- Op deze knop wordt gedrukt als het scherm "Monitor" verschijnt en schakelt om naar het scherm "Submenu". Voor details, zie [9. SUBMENU INSTELLEN].

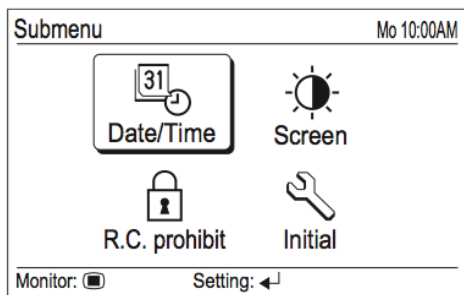


1.3.4. Over de Annuleerknop

- Als tijdens de instelling op deze knop wordt gedrukt, wordt de instelling geannuleerd en keert u terug naar het vorige scherm.
- Als na de instelling (of voor de instelling) op deze knop wordt gedrukt, keert u terug naar het vorige scherm.
- Het effect van een druk op de [Annuleerknop] wordt getoond linksonder elk instellingsscherm.

Tijdens het instellen




Na het instellen (of voor het instellen)



1.3.5. Over de Cursorknop

- Deze knop wordt gebruikt om een instellingsitem of de instelling van ingestelde items te selecteren.

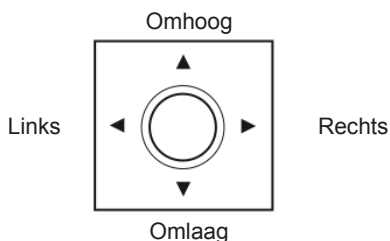

Opgelet

Druk op het aangeduide deel. De knop reageert niet correct wanneer er in een schuine hoek op gedrukt wordt.

1.3.6. Over de Enterknop

- Deze knop wordt gebruikt om een geselecteerd item te kiezen of om de instelling te bevestigen.
- Het effect van een druk op de [Enterknop] wordt getoond in het midden onderaan van elk instellingsscherm.

Voor het instellen (of na het instellen)



Tijdens het instellen




Opmerking

In de instelling die bewerkt wordt, knippert "OK" bij een instelling of verandering.

Opgelet

Bij het omschakelen naar een ander instellingsscherm of het scherm "Monitor" voordat het instellen beëindigd is, verschijnt het scherm met de annuleerbevestiging. Om de instelling te annuleren, kiest u "Ja" met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en drukt u op de [Enterknop].

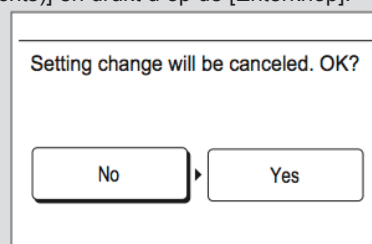

1.3.7. Over de Stroomindicator

- Deze indicator gaat aan als een binnenunit of meer in werking is/zijn (Groen). Hij gaat uit als alle binnenunits stoppen.

Opgelet

Als de Stroomindicator knippert, doet er zich een fout voor. Zie [10. VARIA].

1.3.8. Over de Aan/Uitknop

- Deze knop schakelt de airconditioner Aan/Uit. Zie [5. BEDIENING AAN/UITKNOP].

2. INITIALISATIE

2.1. Eerste instellingen (Bij eerste opstart)

⚠ PAS OP

- Schakel de stroomtoevoer van het airconditionersysteem ten minste 12 uur voor het begin van de werking aan om de compressor te beschermen.

Door het airconditionersysteem onmiddellijk te starten na het aanschakelen van de stroomtoevoer kan er zich een storing voordoen.


Opgelet

De onderstaande omschrijving geeft de eerste instelling van de Centrale Afstandsbediening bij de eerste opstart. De methode om van scherm te veranderen verschilt van de eerste instelling behalve bij de eerste opstart. (Zie [9. SUBMENU INSTELLEN]).

Volg de onderstaande procedure om de stroom aan te schakelen nadat de installatie en de bedrading helemaal voltooid zijn.


- 1 (1) Schakel de aangesloten buitenunits aan.
(2) Schakel alle aangesloten aftakdozen aan.
(Centrale Afstandsbediening start).

- 2 Binnenunits worden automatisch geregistreerd tijdens activatie.

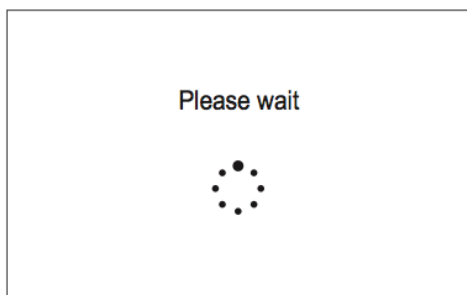

Opgelet


Als het onderstaande fout scherm knippert is de communicatie tussen de Centrale Afstandsbediening en het airconditioningsysteem niet uitgevoerd.

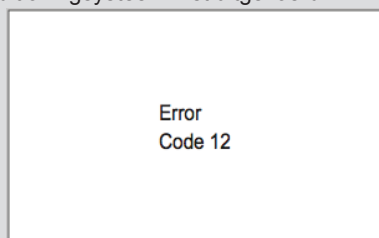

Alle stroomtoevoer wordt uitgeschakeld. Kijk de verbinding van de Centrale Afstandsbediening nogmaals na.

3


Kies een taal met de [Cursorknop] op het scherm "Taal" dat verschijnt als de opstart normaal voltooid is.

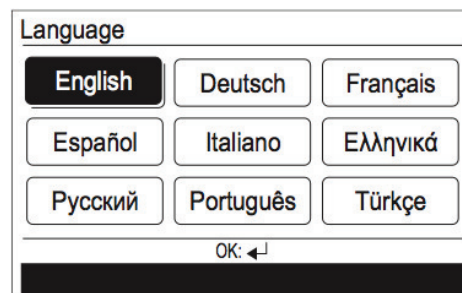

Bij bevestiging door op de [Enterknop] te drukken verschijnt het scherm "Temp.eenheid".

4

Kies de temperatuureenheid, "°C" of "°F", met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].
(Bij een druk op de [Annuleerknop] gaat u terug naar het scherm "Taal").

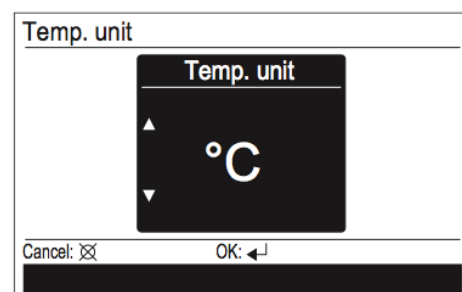

Bij een druk op de [Enterknop] verschijnt het scherm "Datum".


Opgelet

Als "°F" gekozen is, verschijnt "Min.warmte" als "10 °C Warmte".

5

Stel de "Dag", de "Maand" en het "Jaar" in. Ga naar een volgend item met de [Cursorknop (Links/Rechts)], en stel in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

(Bij een druk op de [Annuleerknop] gaat u terug naar het scherm "Temp.eenheid".)

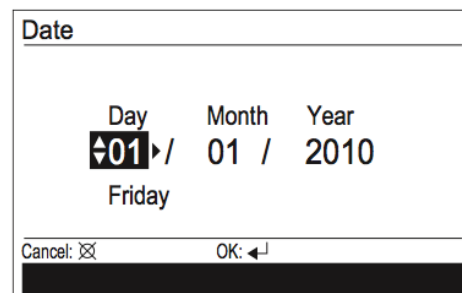

Bij een druk op de [Enterknop] verschijnt het scherm "Tijd".


6

Stel het “uur” en de “min.” in.

Verander van in te stellen item met de [Cursorknop (Links/Rechts)], en stel in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

(“Min.” kan snel ingesteld worden door de knop ingedrukt te houden.)

(Bij een druk op de [Annuleerknop] gaat u terug naar het scherm “Datum”).

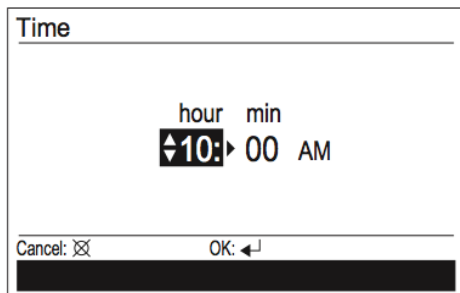

Bij een druk op de [Enterknop] verschijnt het scherm “Verander displayformaat”.


Opgelet

Stel de standaardtijd hier in, zelfs voor zomertijd. Een andere instelling wordt apart uitgevoerd. Zie [9. SUBMENU INSTELLEN].

7

Stel het displayformaat in voor “Datumformaat” en “Tijdformaat”. Verander het in te stellen item met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en bevestig met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

(Bij een druk op de [Annuleerknop] gaat u terug naar het scherm “Tijd”).

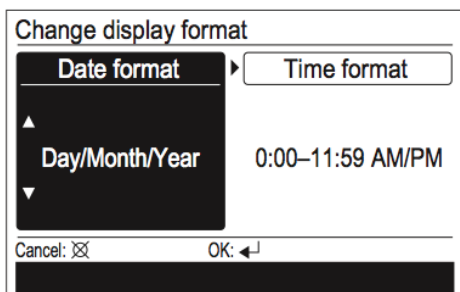

Opmerking

De volgende displayformaten kunnen worden ingesteld.

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Datumformaat: | Tijdformaat: |
| • Dag/Maand/Jaar | • 0:00-23:59 |
| • Maand/Dag/Jaar | • 0:00-11:59 AM/PM |
| • Jaar/Maand/Dag | • 12:00-11:59 AM/PM |


Bij een druk op de [Enterknop] verschijnt het scherm “Bevestiging”.

8


Als de instelling voltooid is, kiest u op “Ja” met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en drukt u op de [Enterknop].

Om een instelling te verbeteren, stelt u dit opnieuw in nadat het scherm “Taal” terug is verschenen wanneer “Nee” is geselecteerd en druk op de [Enterknop].

(Als geen verbetering nodig is, gaat u naar de volgende instelling door op de [Enterknop] te drukken zonder wijziging.)

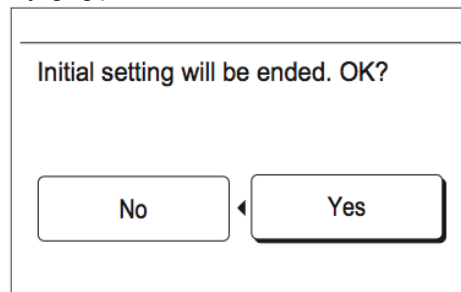**9**

De instelling voor de eerste opstart wordt voltooid met een druk op de Enterknop en het scherm “Monitor” verschijnt nadat deze handeling is voltooid.

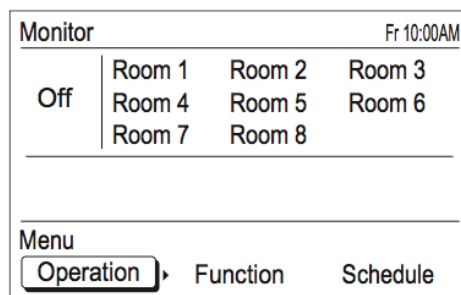

Na de testwerking meldt u de locatie van elke binneneenheid aan de gebruikers.

Kamer 1
Kamer 2
Kamer 3
Kamer 4
Kamer 5
Kamer 6
Kamer 7
Kamer 8

Opmerking

Het displaynummer van de binneneenheden kan overgeslagen worden naargelang de wijze waarop de binneneenheden zijn aangesloten.

3. VOORBEREIDING


⚠ PAS OP

- Schakel de stroomtoevoer van het airconditionersysteem ten minste 12 uur voor het begin van de werking aan om de compressor te beschermen.
Door het airconditionersysteem onmiddellijk te starten na het aanschakelen van de stroomtoevoer kan er zich een storing voordoen.
- Schakel de stroomonderbreker steeds uit als u de afstandsbediening, de airconditioner of de filter schoonmaakt.
Er kan een letsel ontstaan als de werking begint tijdens het schoonmaken.

3.1. De stroom aanschakelen

Volg de onderstaande procedure om de stroom aan te schakelen nadat die uitgeschakeld is geweest buiten het seizoen.

- 1 (1) Schakel de aangesloten buitenunits aan.
(2) Schakel alle aangesloten aftakdozen aan.
(De Centrale Afstandsbediening start.)
- 2 De verbinding met het airconditionersysteem wordt nagekeken tijdens de opstart.

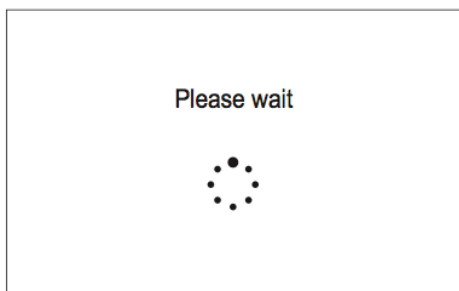


- 3 Als de opstart normaal is voltooid, verschijnt het scherm "Monitor" op het beeldscherm van de Centrale Afstandsbediening en behoudt het systeem de standby-status.
Zie [4. SCHERM MONITOR] voor het scherm "Monitor".
Zie [6. WERKING INSTELLEN] voor de werking van de airconditioner.

Monitor		Mo 10:00AM	
Off	Room 1	Room 2	Room 3
	Room 4	Room 5	Room 6
	Room 7	Room 8	
Menu			
Operation ▶ Function Schedule			

Opgelet

De volgende foutboodschap knippert op het display als vergeten wordt de stroom voor de buitenunits aan te schakelen of als de stroom voor de binnenunits afgesloten wordt.

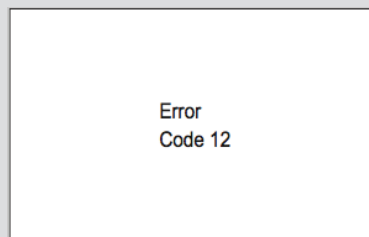

Schakel de stroom in dat geval onmiddellijk uit en opnieuw aan.

Opmerking

- Voor een vlotte opstart van de werking wordt het aanbevolen de stroom van het airconditioningsysteem niet uit te schakelen tijdens het seizoen, behalve om schoon te maken of bij een fout.
- Schakel de stroom naar het airconditioningsysteem niet uit tijdens de 10 °C warmtewerking, zelfs als u lange tijd niet thuis bent.


3.2. De tijd controleren

Controleer of de huidige tijd correct getoond wordt op het scherm. (Vraag de installateur de correcte tijd in te stellen bij de installatie.) Om de tijd te veranderen of om de tijd om te schakelen naar de zomertijd, volgt u de instructies in [9. SUBMENU INSTELLEN].

Monitor		Mo 10:00AM	
Off	Room 1	Room 2	Room 3
	Room 4	Room 5	Room 6
	Room 7	Room 8	
Menu			
Operation ▶ Function Schedule			

3.3. Over de toetsenvergrendeling

Er wordt een vergrendeling aangeboden om te voorkomen dat kinderen of buitenstaanders het toestel onvoorzichtig kunnen bedienen. Deblokkeer het scherm "Monitor" om het te bedienen. Zie [4. SCHERM MONITOR] voor het scherm "Monitor".

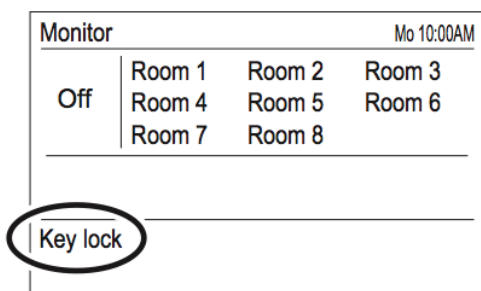


Om te vergrendelen:

Door 2 seconden of langer te drukken op de [Annuleerknop] vergrendelen alle toetsen en verschijnt "Toetsenvergrendeling" op het scherm.

Om de toetsen te ontgrendelen:

Door 2 seconden of langer te drukken op de [Annuleerknop] ontgrendelen alle toetsen, en verdwijnt de vermelding "Toetsenvergrendeling" van het scherm.

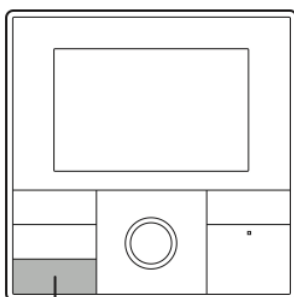

Annuleerknop


Opmerking

"Toetsenvergrendeling" knippert op het scherm bij bediening terwijl de toetsen vergrendeld zijn.


4. SCHERM "MONITOR"

4.1. Over het scherm "Monitor"

De status van de instellingen van functies of werkingsstatus van elke binneneenheid wordt getoond. Dit is het basisscherm van deze controleunit.

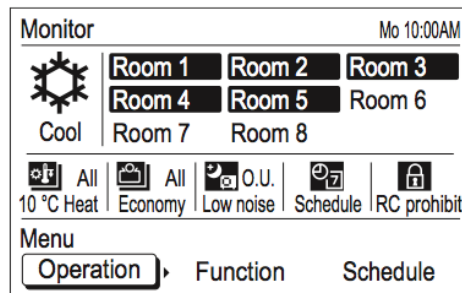


4.1.1. Weergave werkingsmodus

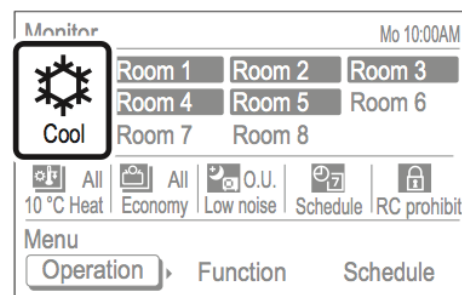

De werkingsmodus wordt getoond met symbolen. Als alle binneneenheden uitgeschakeld zijn, verschijnt "Uit". Zie [6. WERKING INSTELLEN] om de instellingen voor de werking te regelen.

Symbolen van de werkingsmodus




Opmerking

Als verschillende modi gelijktijdig in werking zijn, verschijnen de volgende symbolen.

Werkingsmodus	Getoond symbool
"Koel" en Droog, Auto en/of Ventilator	Koel
"Droog" en Auto en/of Ventilator	Droog
"Auto" en Ventilator	Auto
"Warmte" en Auto	Warmte
"10 °C Warmte"	10 °C Warmte

4.1.2. Weergave binnenuits

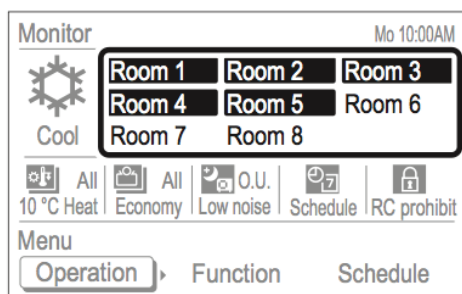

Aangesloten binnenuits (Kamer X) worden getoond. Werkende binnenuit wordt gemarkeerd. Om de werking/uitschakeling van binnenuits in te stellen, zie [6. WERKING INSTELLEN].

Kamer 1

Binnenuit gestopt

Kamer 1


Binnenuit in werking
(of in werking van
10 °C warmte)

Opgelet

- De binnenuit zoals rechts is ingesteld vanaf de binnenuit en buitenunit naar de blokkering van de afstandsbediening. In dit geval kan de bediening en instelling niet gebeuren met de Centrale afstandsbediening.
- Een knipperende binnenuit betekent dat een onjuiste combinatie van werkingsmodi is ingesteld. Voor details, zie [6-3-2. Werkingsmodus instellen].
- Als afwisselend een fout wordt getoond, is er een fout bij een binnenuit. Kijk de foutboodschap na op de binnenuit of de standaardafstandsbediening en contacteer een gemachtigde onderhoudstechnicus.



4.1.3. Functieweergave

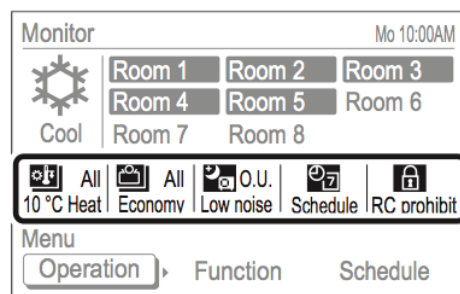

De effectieve instellingsfuncties worden getoond met symbolen. Instellingen die niet ingesteld of ongeldig zijn, worden niet getoond. Voor functiedetails van instellingsmethodes: zie de beschrijving in elk item.



Alle 10 °C Warmte



Alles Zuinig



B.U. Stil



Programma


Zie [7. FUNCTIE INSTELLEN]



Afstandsbediening (AB)
blokkering

Zie [9. SUBMENU INSTELLEN]

4.1.4. Instellingenmenu

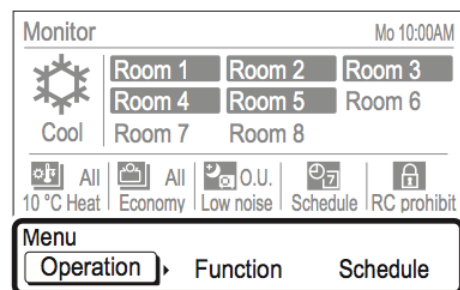

Dit is het menu om de werking van elke functie in te stellen. Door een item te kiezen met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en door op de [Enterknop] te drukken, wordt omgeschakeld naar het werkingscherm van elk menu.

Werking

Er zijn instellingen mogelijk i.v.m. de werking.
Zie [6. WERKING INSTELLEN].

Functie

Er zijn instellingen mogelijk i.v.m. de functie.
Zie [7. FUNCTIE INSTELLEN].


Programma

Er kan een schema ingesteld worden voor een geprogrammeerde werking.
Zie [8. PROGRAMMA INSTELLEN].

5. BEDIENING AAN/UITKNOP

5.1. Bediening met Aan/Uitknop

- 1 De bediening begint door eenmaal op de [Aan/Uitknop] te drukken terwijl alle binnenunits gestopt zijn.

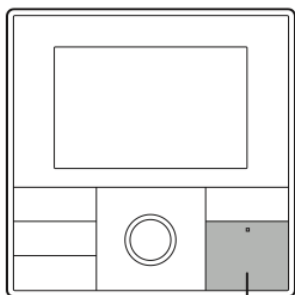

⏻/⏻ Aan/Uitknop

Opgelet

De [Aan/Uitknop] kan gebruikt worden terwijl het scherm "Monitor" wordt getoond. Zie [4. SCHERM "MONITOR"].

Opmerking

- Door deze handeling beginnen de binnenunits te werken met de instelling (functie, ventilatorsnelheid en temperatuur) zoals toen het toestel de laatste keer werd uitgeschakeld.
- Zie [6. WERKING INSTELLEN] om geselecteerde binnenunits aan te schakelen, om de werkingsmodus te wijzigen, om de ventilatorsnelheid en de temperatuur in te stellen.

- 2 Als eenmaal op de [Aan/Uitknop] wordt gedrukt terwijl het toestel in werking is, stoppen alle binnenunits met werken.

Opmerking

Als de functie 10 °C warmte (Alle) gekozen is, beginnen alle binnenunits te werken volgens de 10 °C warmtefunctie. Dit is handig wanneer u weggaat. Zie [7. FUNCTIE INSTELLEN] voor 10 °C warmte (Alle).

6. WERKING INSTELLEN

6.1. Over de instellingen van de werking

Deze instellingen kunnen de werking of de instellingen van de werking wijzigen. De volgende instellingen of werkingsopties zijn beschikbaar.

Aan-/Uitschakelen

Het Aan-/Uitschakelen kan ingesteld worden voor alle binnenunits of een bepaalde binnenunit.

Nadat de aan te schakelen binnenunits geselecteerd zijn, volgt u de instructies in [6-3-1. Aan-/Uitschakelen].

Werkingsmodus instellen

De werkingsmodus kan ingesteld worden voor alle binnenunits of een bepaalde binnenunit.

Nadat de in te stellen binnenunits geselecteerd zijn, volgt u de instructies in [6-3-2. Werkingsmodus instellen].

Kamertemperatuur instellen

De temperatuur kan ingesteld worden voor alle binnenunits of voor een bepaalde binnenunit.

Nadat de in te stellen binnenunits zijn geselecteerd, volgt u de instructies in [6-3-3. Kamertemperatuur instellen].

Ventilatorsnelheid instellen

De ventilatorsnelheid kan worden ingesteld van elke geselecteerde binnenunit.

Nadat de in te stellen binnenunits zijn geselecteerd, volgt u de instructies in [6-3-4. Ventilatorsnelheid instellen].

10 °C warmte instellen

De werking 10 °C warmte kan ingesteld worden voor elke geselecteerde binnenunit.

Nadat de in te stellen binnenunits zijn geselecteerd, volgt u de instructies in [6-3-5. 10 °C warmte instellen].

Om de werking 10 °C warmte in te stellen voor alle binnenunits: zie [7. FUNCTIE INSTELLEN].

Zuinige werking instellen


Een zuinige werking kan ingesteld worden voor elke geselecteerde binnenunit.

Nadat de in te stellen binnenunits zijn geselecteerd, volgt u de instructies in [6-3-6. Zuinige werking].

Om de zuinige werking in te stellen voor alle binnenunits: zie [7. FUNCTIE INSTELLEN].

6.2. Omschakelen naar het scherm “Werking”


- Als u met de [Cursorknop (Links/Rechts)] “Werking” kiest uit het Menu op het scherm “Monitor” en u op de [Enterknop] drukt, verschijnt het scherm “Werking (selecteer unit)”.

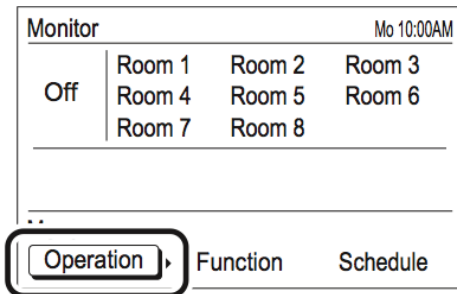


- Ga naar [6-2-1. Werking/instelling van alle binnenuits tegelijk] of [6-2-2. Werking/instelling van elke binnenuit].

6.2.1. Werking/instelling van alle binnenuits tegelijk

- Selecteer “Selecteer alle” met de [Cursorknop] en druk op de [Enterknop].

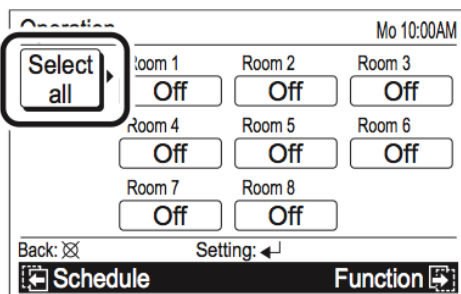

- Het scherm “Werking” verschijnt.

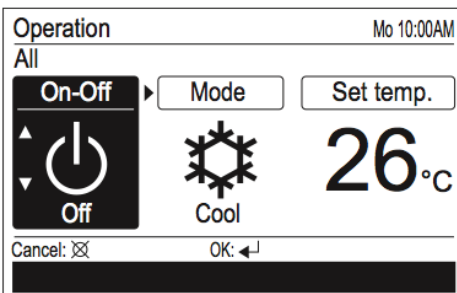

Volg de onderstaande werking/instelling.

- 6-3-1. Aan-/Uitschakelen
- 6-3-2. Werkingsmodus instellen
- 6-3-3. Kamertemperatuur instellen


Opgelet

Als alle binnenuits tegelijk worden bediend/ingesteld, kunnen de [instelling Ventilatorsnelheid], de [instelling 10 °C warmte] en de [Zuinige instelling] niet worden ingesteld. Stel in elke binnenuit in.

- Na het instellen gaat het scherm terug naar het scherm “Werking (selecteer unit)”. Om het instellen te beëindigen drukt u op de [Annuleerknop] om terug te keren naar het scherm “Monitor”.

6.2.2. Werking/instelling van elke binnenuit

- Selecteer een binnenuit (Kamer X) met de [Cursorknop] en druk op de [Enterknop].

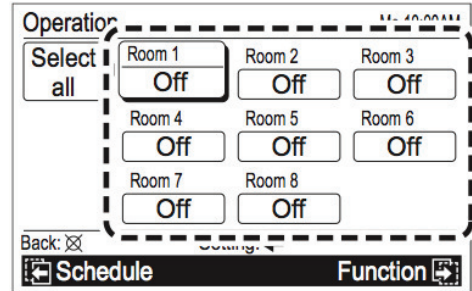

Display van werkende binnenuit





Opgelet

Als het symbool van de werksmodus of “10 °C Warmte” knippert, is een onjuiste combinatie van werksmodi ingesteld.

Zie [6-3-2. Werksmodus instellen].


De binnenuit die zoals rechts wordt weergegeven is ingesteld vanaf de binnenuit en buitenunit tot de blokkering van de afstands-bediening. In dat geval kan de bediening en de instelling niet gebeuren d.m.v. de centrale afstandsbediening. Als deze binnenuit geselecteerd is, verschijnt de onderstaande melding onderaan het scherm, en kan niet doorgedaan worden naar de volgende handeling.

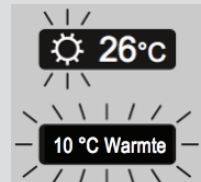

Deze binnenuit kan niet geselecteerd worden met “Selecteer alle”.

2


Het scherm "Werking" verschijnt. Het scherm bestaat uit 2 pagina's, waartussen gebladerd kan worden met een druk op de [Omschakelknop voor het scherm (Links/Rechts)].

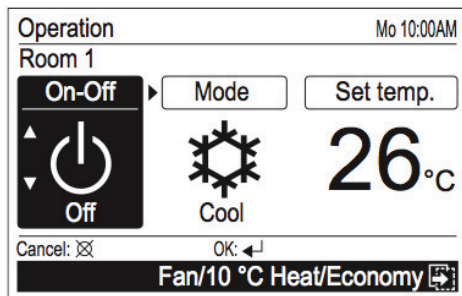

Omschakelknop scherm (Links)



Omschakelknop scherm (Rechts)

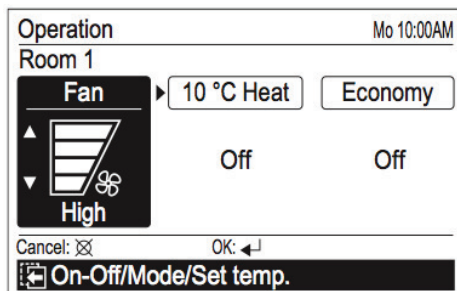

Volg de onderstaande bediening/instelling.

- 6-3-1. Aan-/Uitschakelen
- 6-3-2. Werkingsmodus instellen
- 6-3-3. Kamertemperatuur instellen
- 6-3-4. Ventilatorsnelheid instellen
- 6-3-5. 10 °C warmte instellen
- 6-3-6. Zuinige instelling

3

Na de instelling gaat het scherm terug naar het scherm om de binneneenheid te selecteren. Om een andere binneneenheid in te stellen, selecteert u die binneneenheid.


Om de instelling te beëindigen drukt u op de [Annuleerknop] om terug te keren naar het scherm "Monitor".

6.3. Werking instellen

6.3.1. Aan-/Uitschakelen

1

Selecteer "Aan-Uit" met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en kies "Aan" of "Uit" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

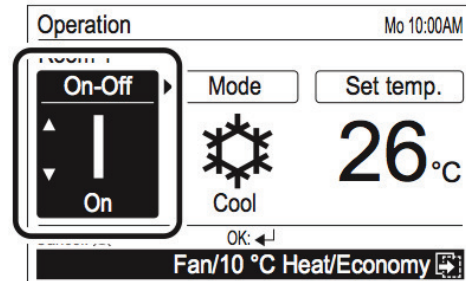

Aan/Uitsymbolen



Aan



Uit

2


Andere instellingen voor de werking kunnen continu ingesteld worden.

Om de instelling te voltooien drukt u op de [Enterknop], waarna het scherm "Werking (selecteer unit)" opnieuw verschijnt.

6.3.2. Werkingsmodus instellen

1

Selecteer "Modus" met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en stel de werkingsmodus in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

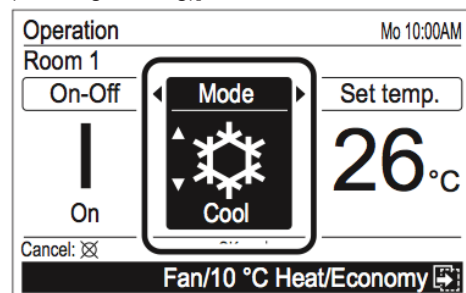

Symbolen werkingsmodus



Auto



Koel



Droog



Venti- lator



Warmte lator

2

Andere instellingen voor de werking kunnen continu ingesteld worden.

Om de instelling te voltooien drukt u op de [Enterknop], waarna het scherm "Werking (selecteer unit)" opnieuw verschijnt.

Opgelet


Bij het instellen van de werkingsmodus voor elke binnenunit zijn de instelbare combinaties beperkt. Dit zijn de mogelijke combinaties van instellingen:

Situatie	Mogelijke combinaties
Andere binnenunits dan de geselecteerde zijn in werking Koel.	Koel, Droog, Ventilator, Auto
Andere binnenunits dan de geselecteerde zijn in werking Droog.	Koel, Droog, Ventilator, Auto
Andere binnenunits dan de geselecteerde zijn in werking 10 °C Warmte.	Warmte, Auto
Als de Koele werkingsmodus vastgezet is *	Koel, Droog, Ventilator, Auto
Als de Warme werkingsmodus vastgezet is *	Warmte, Auto

* Alleen als het signaal doorgestuurd wordt van de buitenunit door de externe input. Contacteer gemachtigd onderhoudspersoneel voor details.

6.3.3. Kamertemperatuur instellen

- 1 Selecteer "Temp. inst." met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en stel de kamertemperatuur in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

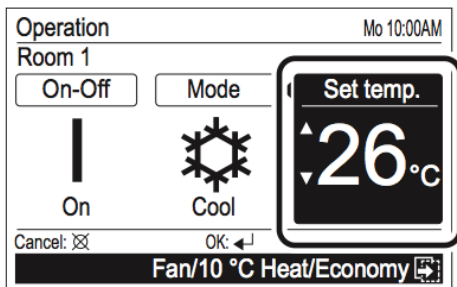

Opgelet


- Mogelijk temperatuurbereik in de werkingsmodus:
 - Koel, Droog, Auto 18 tot 30 °C (64 tot 88 °F)
 - Warmte..... 16 tot 30 °C (60 tot 88 °F)
- Als de werkingsmodus is ingesteld op "Ventilator" kan de Kamertemperatuur niet ingesteld worden. ("Temp. inst." kan niet geselecteerd worden.)
- Als de werkingsmodus ingesteld is op "Auto" en de kamertemperatuur of de ingestelde temperatuur in elke kamer beduidend verschillen, kan elke binnenunit een onmogelijke combinatie van instellingen hebben. Stel in dat geval de werkingsmodus in op mogelijke werkingsmodi behalve "Auto".

- 2 Andere instellingen voor de werking kunnen continu ingesteld worden.

Om de instelling te voltooien drukt u op de [Enterknop], waarna het scherm "Werking (selecteer unit)" opnieuw verschijnt.

6.3.4. Ventilatorsnelheid instellen

- 1 Selecteer "Ventilator" met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en stel de ventilatorsnelheid in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

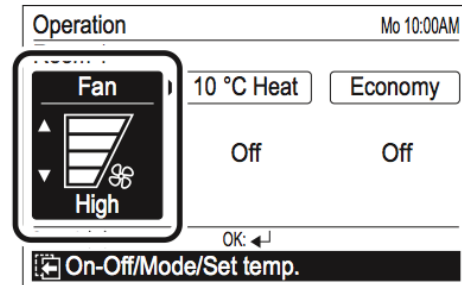

Symbolen ventilatorsnelheid



Hoog Med Laag Stil Auto

Opgelet


Als de werkingsmodus op "Droog" wordt gezet, schakelt de Ventilatorsnelheid naar "Auto". (Ventilatorsnelheid kan niet geselecteerd worden.)

- 2 Andere instellingen voor de werking kunnen continu ingesteld worden.

Om de instelling te voltooien drukt u op de [Enterknop], waarna het scherm "Werking (selecteer unit)" opnieuw verschijnt.

6.3.5. 10 °C warmte instellen

- 1 Selecteer "10 °C Warmte" met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en zet op "Aan" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. De 10 °C warmtefunctie start.

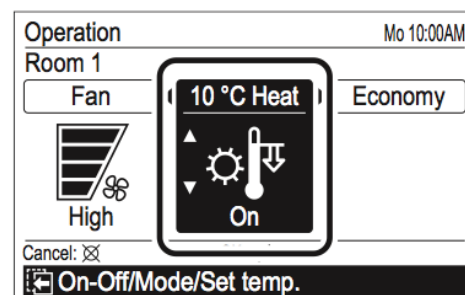

Opgelet

- Als "10 °C Warmte" op "Aan" staat voor de werkende binnenunit, stopt de werking en start de 10 °C warmtefunctie. ("Aan-Uit" schakelt om naar "Uit").
- Als "Aan-Uit" op "Aan" staat nadat "10 °C Warmte" op "Aan" is gezet, stopt de 10 °C warmtefunctie. ("10 °C Warmte" schakelt om naar "Uit").
- Als andere binnenunits dan de geselecteerde werken onder Koele of Droge werking, wordt de instelling 10 °C warmte niet getoond. (Kan niet ingesteld worden.)

2


Andere instellingen voor de werking kunnen continu ingesteld worden.

Om de instelling te voltooien drukt u op de [Enterknop], waarna het scherm "Werking (selecteer unit)" opnieuw verschijnt.

6.3.6. Zuinige instelling

1

Selecteer "Zuinig" met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en zet op "Aan" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

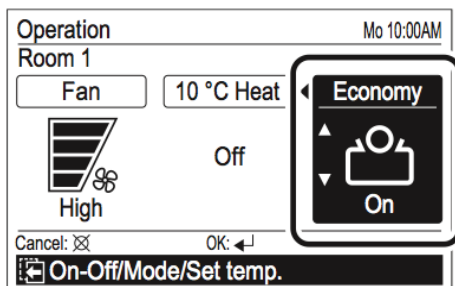

Opgelet

- Als "Zuinig (Alle)" op "Activeer" staat in de functie-instelling, kan de Zuinige functie niet uitgeschakeld worden door de werkingsinstelling of de standaardafstandsbediening. Stel "Zuinig (Alle)" zo nodig in op 'Deactiveer' in de functie-instelling.
- In de 10 °C warmtewerking wordt de Zuinige instelling niet getoond (onmogelijke instelling).

2

Andere instellingen voor de werking kunnen continu ingesteld worden.

Om de instelling te voltooien drukt u op de [Enterknop], waarna het scherm "Werking (selecteer unit)" opnieuw verschijnt.

7. FUNCTIE INSTELLEN

7.1. Over functie instellen

Functies i.v.m. de werking kunnen worden ingesteld. De volgende instellingen of werkingswijzen zijn beschikbaar:

10 °C warmte (Alle) instellen

Activeer of deactiveer 10 °C warmte (Alle). Ingesteld op activeer beginnen alle binnenunits de 10 °C warmtewerking, hetgeen gestopt wordt door te drukken op de [Aan/Uitknop] van de Centrale afstandsbediening. Zie [7-3-1. 10 °C warmte (alle) instellen].

Als elke binnenunit ingesteld is op 10 °C warmtewerking, instellen volgens de instructies in [6. WERKING INSTELLEN].

Zuinige werking (Alle) instellen

Activeer of deactiveer Zuinige werking (Alle). Ingesteld op activeer werken alle binnen- en buitenunits in de zuinige werkingsmodus.

Zie [7-3-2. Zuinige werking (Alle)]

Als elke binnenunit ingesteld is op zuinige functie, instructies volgen in [6. WERKING INSTELLEN].

Buitenunit stille werking instellen

Activeer of deactiveer de stille bediening van de buitenunit en de tijdsperiode. Ingesteld op activeer werken de buitenunits tijdens de ingestelde tijdsperiode volgens de stille werking.

Zie [7-3-3. Buitenunit stille werking instellen].

Programma selecteren

Het programma voor wanneer de timerwerking toegepast wordt en de dagen van de week kunnen ingesteld worden als de timerwerking tijdelijk niet toegepast wordt.


Zie [7-3-4. Programma selecteren].

Het programma moet vooraf ingesteld worden. Om het programma in te stellen, volg de instructies in [8. PROGRAMMA INSTELLEN].

7.2. Omschakelen naar het scherm "Functie"

1

Als "Functie" wordt geselecteerd met de [Cursorknop (Links/Rechts)] op het scherm "Monitor" en op de [Enterknop] wordt gedrukt, verschijnt het scherm "Functie".

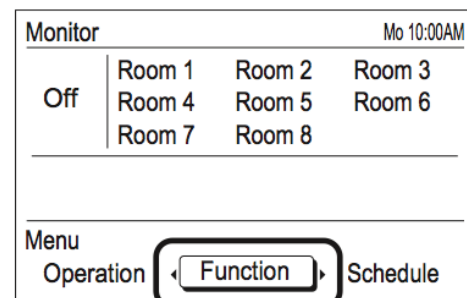


2

Ga naar [7-3. Functie instellen].


7.3. Functie instellen

7.3.1. 10 °C warmte (Alle) instellen


- 1 Selecteer “10 °C Warmte (Alle)” met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en druk op de [Enterknop].

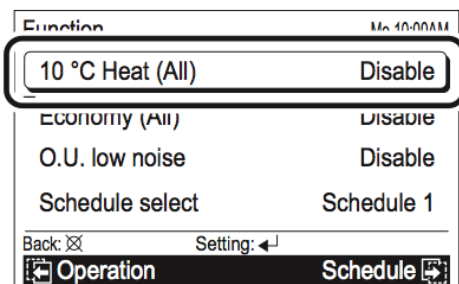

- 2 De in te stellen items zijn gemarkeerd. Kies dus “Activeer” of “Deactiveer” met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en druk op de [Enterknop].

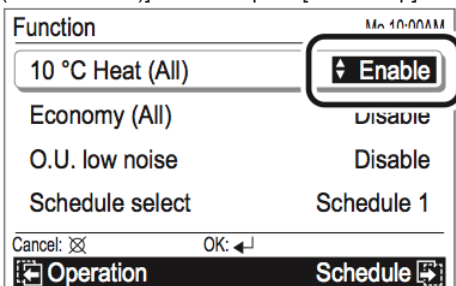

- 3 Vrijgave omgekeerd display. Als “Activeer” gekozen is, verschijnt de functie-indicatie bovenaan het scherm en beginnen alle binnenunits de 10 °C warmtewerking. Dit kan gestopt worden met een druk op de [Aan/Uitknop] op de [Centrale afstandsbediening].

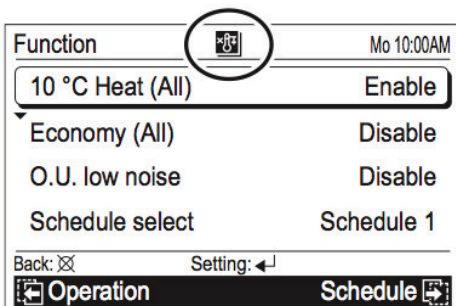

Om andere items in te stellen selecteert u het item met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].


- 4 Om de instelling te voltooien keert het scherm terug naar het scherm “Monitor” bij een druk op de [Menuknop].

Opgelet


- Deze functie is alleen geactiveerd bij een uitschakeling door een druk op de [Aan/Uitknop] van de Centrale afstandsbediening.
- Als de werking 10 °C (Alle) uitgeschakeld wordt, kiest u “Deactiveer” en zet 10 °C warmte op “Uit” in de werkingsinstelling van elke binnenunit. Zie [6. WERKING INSTELLEN].

7.3.2. Zuinige instelling (Alle)


- 1 Selecteer “Zuinig (Alle)” met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

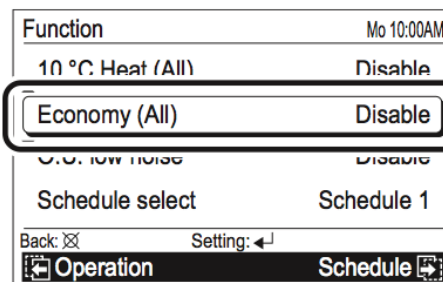

- 2 De in te stellen items zijn gemarkeerd. Kies dus “Activeer” of “Deactiveer” met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en druk op de [Enterknop].

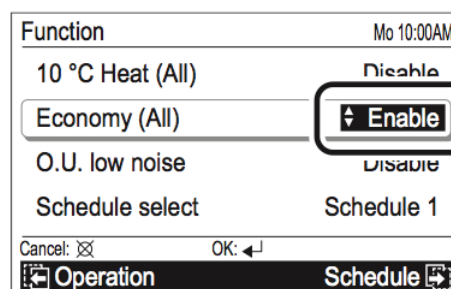

- 3 Vrijgave omgekeerd display. Als “Activeer” gekozen is, verschijnt de functie-indicatie bovenaan het scherm en beginnen alle binnenunits de Zuinige werkingsmodus.

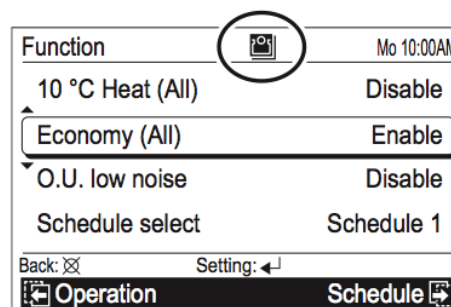

Om andere items in te stellen selecteert u het item met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].


- 4 Om de instelling te voltooien keert het scherm terug naar het scherm “Monitor” bij een druk op de [Menuknop].

Opgelet


Als Zuinig (Alle) op “Activeer” is gezet, kan de Zuinige modus niet vrijgegeven worden door de werkingsinstelling en de standaardafstandsbediening.

7.3.3. Buitenunit stille werking instellen


- 1 Selecteer "B.U. stil" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

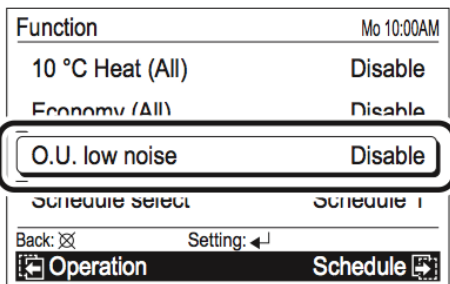


- 2 Het scherm B.U. stil verschijnt. Selecteer "B.U. stil" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

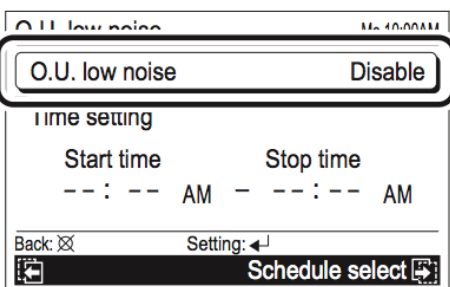


- 3 De in te stellen items zijn gemarkeerd. Kies dus "Activeer" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop]. Het omgekeerde scherm van "B.U. stil" wordt vrijgegeven.

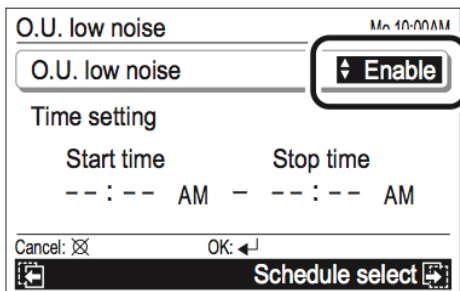

- 4 Stel een tijd in voor de stille werking. Selecteer "Tijd instellen" met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en druk op de [Enterknop].

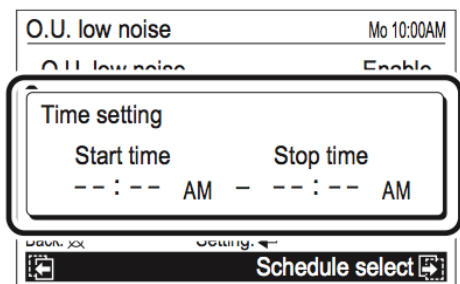


- 5 "Uur" van "Starttijd" is gemarkeerd. Stel het "Uur" in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

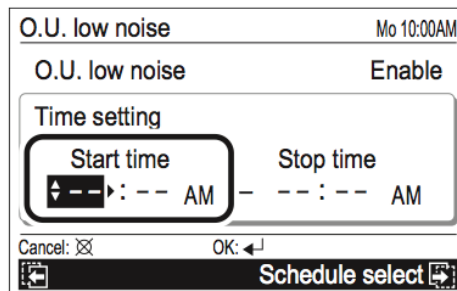

Opgelet


De tijd wordt weergegeven in dezelfde stijl als de instelling. Zie [9. SUBMENU INSTELLEN].

- 6 Selecteer "Minuut" met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en stel in volgens dezelfde procedure als het "Uur". (Kan ingesteld worden per eenheid van 5 minuten.)

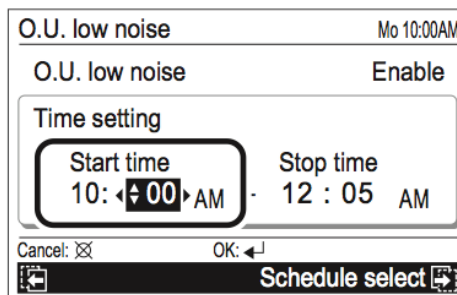

Stel "Uur" en "Minuut" voor de "Stop tijd" continu in.

- 7 Eenmaal vastgezet met een druk op de [Enterknop] verschijnt de functie-indicatie bovenaan het scherm.

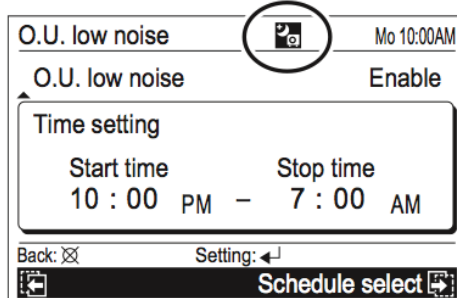

Om andere items in te stellen selecteert u het item met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

- 8 Om terug te keren naar het scherm "Functie" drukt u op de [Annuleerknop].


Om de instelling te voltooien keert het scherm terug naar het scherm "Monitor" bij een druk op de [Menuknop].

Opgelet


- Stel "Uur" en "Minuut" samen met "Starttijd" en "Stoptijd" in. (Werkt niet met een onvolledige instelling.)
- Het is onmogelijk dezelfde tijd in te stellen voor de "Starttijd" en de "Stoptijd".

7.3.4. Programma selecteren


- 1 Selecteer "Programma selecteren" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

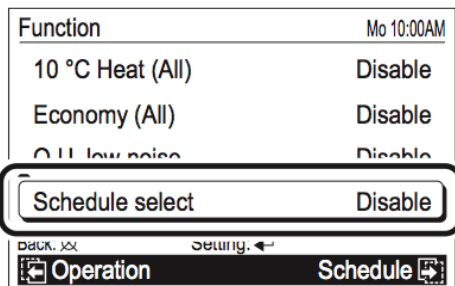

- 2 Het scherm "Programma selecteren" verschijnt. Selecteer "Programma" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

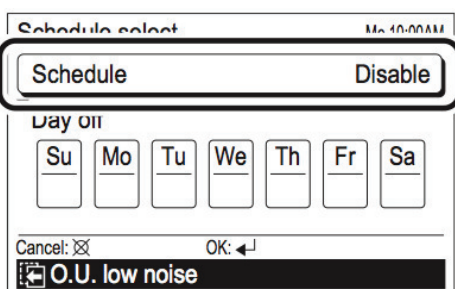

- 3 Het in te stellen item is gemarkeerd. Kies dus de toepasselijke programma naam met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

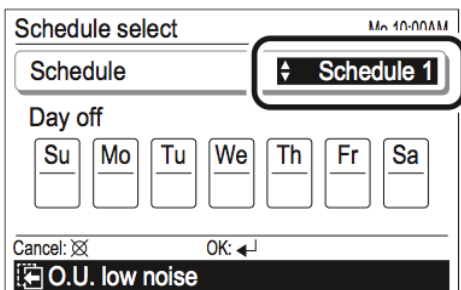

Als "Deactiveer" is geselecteerd wordt de werking van de timer niet uitgevoerd.


Met een druk op de [Enterknop] wordt het omgekeerde display van het in te stellen item vrijgegeven en verschijnt de functie-indicatie bovenaan het scherm.



Opgelet

Als de functie-indicatie bovenaan het scherm niet verschijnt hoewel op de [Enterknop] wordt gedrukt nadat "Programma 1" of "Programma 2" ingesteld zijn, is de instelling van het programma niet effectief of niet ingesteld. Zie [8. PROGRAMMA INSTELLEN].


- 4 Als er dagen niet van toepassing zijn op de programma-timer, selecteert u "Vrije dag" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en drukt u op de [Enterknop].

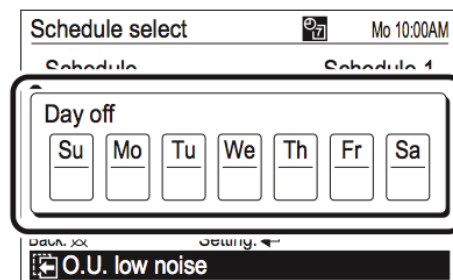

Opgelet

Deze instelling wordt vrijgegeven na één uitvoering. Gebruik deze functie als de geprogrammeerde werking niet uitgevoerd wordt, zoals tijdens vakanties. De geprogrammeerde werking wordt alleen geactiveerd nadat ze is ingesteld.


- 5 De dagen van de week worden gemarkeerd. Selecteer de toepasselijke dagen met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en vink aan met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. In een week kunnen verschillende dagen worden ingesteld.

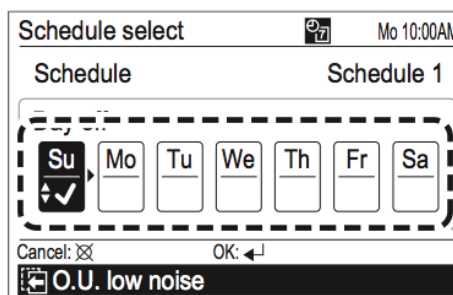

Opgelet

Als het programma voor een dag van de week niet is ingesteld in [8. PROGRAMMA INSTELLEN] wordt de geprogrammeerde werking niet uitgevoerd, zelfs als "Vrije dag" niet aangevinkt is.

- 6 Met een druk op de [Enterknop] wordt het omgekeerde display vrijgegeven.

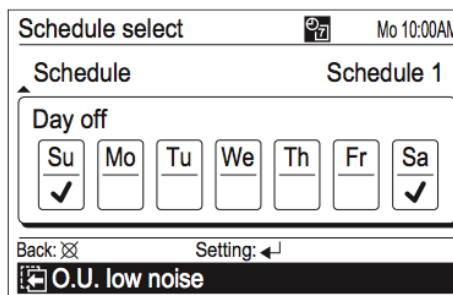

- 7 Druk op de [Annuleerknop] om terug te keren naar het scherm "Functie".

Om de instelling te voltooien keert het scherm terug naar het scherm "Monitor" bij een druk op de [Menuknop].

8. PROGRAMMA INSTELLEN

8.1. Over het programma instellen

8.1.1. Over de programmanaam

Het patroon van het programma kan ingesteld worden voor elke programmanaam "Programma 1" en "Programma 2". Deze kunnen niet gelijktijdig op elke binnenuit van toepassing zijn. Gebruik het bijvoorbeeld voor "Zomer" of "Winter".


8.1.2. Over het instellen van de tijd en de werking

Er kan tot 4 keer per dag een werking worden ingesteld. Stel het patroon in volgens het doel en volgens de dagelijkse routine.


Bv. 1) Aan en Uit eenmaal per dag



Bv. 2) Aan en Uit tweemaal per dag




Bv. 3) De temperatuur veranderen tijdens de werking



Bv. 4) Voorkomen dat vergeten wordt uit te schakelen




Bv. 5) Werking 's nachts

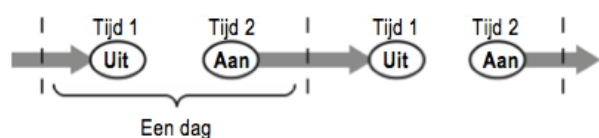

8.2. Omschakelen naar het scherm "Programma"


- 1 Als "Programma" geselecteerd wordt met de [Cursorknop (Links/Rechts)] in het scherm "Monitor" en op de [Enterknop] wordt gedrukt, verschijnt het scherm "Programma (selecteer unit)".

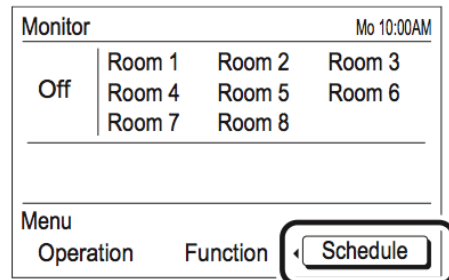

- 2 Ga naar [8-2-1. Hetzelfde programma instellen voor alle binnenuits] of [8-2-2. Het programma voor elke binnenuit instellen].

8.2.1. Hetzelfde programma instellen voor alle binnenuits


- 1 Selecteer "Selecteer alle" met de [Cursorknop] en druk op de [Enterknop].

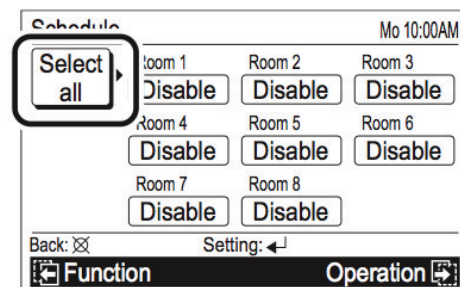

- 2 Het scherm "Programma" verschijnt. Ga naar [8-3-1. Selecteer programmanaam].

8.2.2. Het programma voor elke binnenuit instellen

- 1 Selecteer de in te stellen binnenuit (Kamer X) met de [Cursorknop] en druk op de [Enterknop].

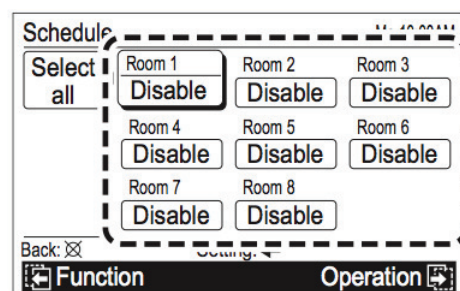

- 2 Het scherm "Programma" verschijnt. Ga naar [8-3-1. Selecteer programmanaam].


Opmerking

Als de geselecteerde binneneenheden afzonderlijk ingesteld zijn, moet elk apart ingesteld worden. Nadat alle binneneenheden ingesteld worden volgens hetzelfde programma, wordt elke binneneenheid veranderd in de instellingen of gewist.

8.3. Programma instellen

8.3.1. Programmanaam selecteren


- 1 Selecteer de relevante programmanaam ("Programma 1" of "Programma 2") met de [Omschakelknop voor het scherm (Links/Rechts)].

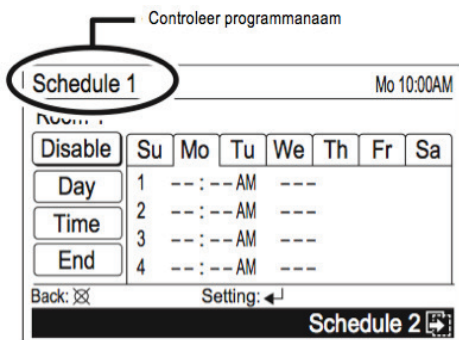

Omschakelknop
scherm (Links)



Omschakelknop
scherm (Rechts)

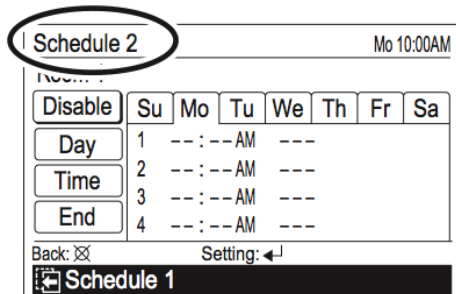

Opgelet

- Als "Selecteer programma" ingesteld is, verschijnt het vanuit het geselecteerde programma. Zie [7. FUNCTIE INSTELLEN].
- "Programma 1" en "Programma 2" kunnen niet gelijktijdig op elke binneneenheid van toepassing zijn. Let erop dezelfde programmanaam in te stellen als het programma gelijktijdig toegepast wordt.

Opmerking

In dit scherm wordt de huidige dag van de week op de voorzijde getoond. De instelling van elke dag van de week kan nagekeken worden door te drukken op de [Cursorknop (Links/Rechts)].


2

Als Programmanaam geselecteerd is, gaat u naar [8-3-2. Activeren/Deactiveren van het programma instellen].

8.3.2. Activeren/Deactiveren van het programma instellen


1

Selecteer "Deactiveer" (of "Activeer") met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

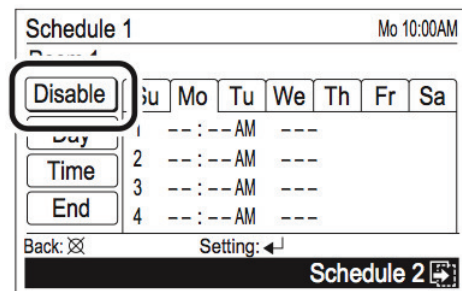

2

Als "Deactiveer" of "Activeer" gemarkeerd is: stel "Activeer" (of "Deactiveer") in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

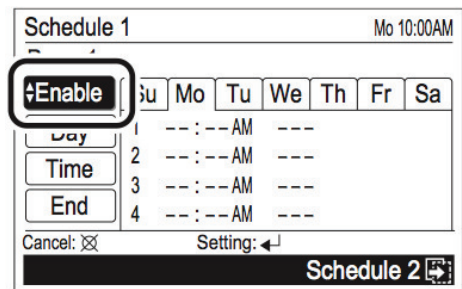

Eenmaal vastgelegd met een druk op de [Enterknop] wordt het omgekeerde scherm vrijgegeven.

Eenmaal ingesteld op "Activeer" gaat u door met [8-3-3. De dag van de week selecteren].

Opmerking

- Zet op "Activeer" als de programmawerking wordt uitgevoerd. Om de programmawerking tijdelijk vrij te geven stelt u in op "Deactiveer".
- Als elke binneneenheid is ingesteld, zijn alleen de binneneenheden ingesteld op "Activeer". De programmawerking wordt uitgevoerd.
- Geleverd uit de fabriek staan alle binneneenheden op "Deactiveer".


Opgelet

Als alleen is omgeschakeld naar "Activeer" of "Deactiveer", selecteert u "Eind" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en drukt u op de [Enterknop]. De instelling is voltooid.


8.3.3. De dag van de week selecteren

De dag van de week kan geselecteerd worden voor de werking volgens de programmatimer.


- 1 Selecteer "Dag" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

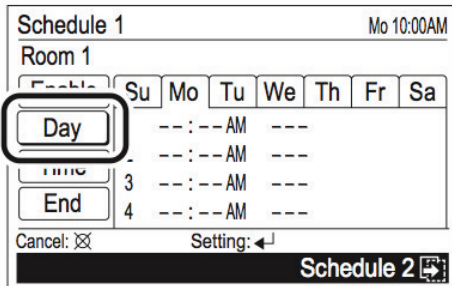

- 2 De huidige dag van de week is geselecteerd.

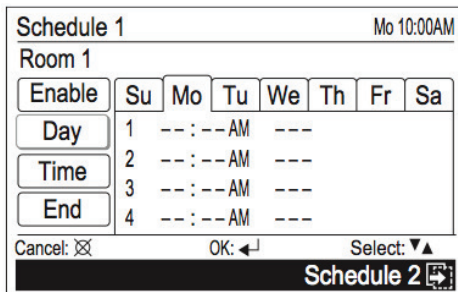

- 3 Selecteer de dag van de week voor de werking van de programmatimer met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en stel in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. De in te stellen dag van de week is gemarkeerd.

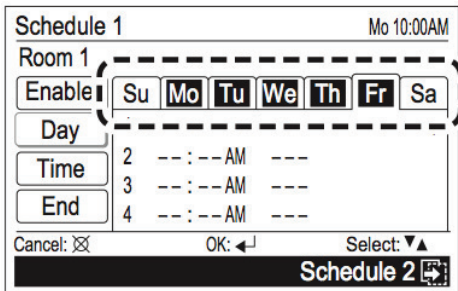


Opmerking

Stel alle toe te passen dagen van de week in voor dezelfde programmawerking.

4

Eenmaal de selectie van de dag van de week voltooid, drukt u op de [Enterknop]. Het omgekeerde display wordt vrijgegeven en alleen de geselecteerde dagen van de week worden getoond.

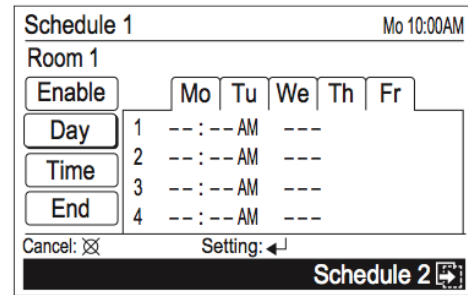

Ga verder met [8-3-4. De tijd en de werking instellen].

Opmerking


Bij het veranderen van een vooraf geprogrammeerde instelling moet de tijd opnieuw ingesteld worden als de dagen van de week (of de dag van de week als de tijd niet ingesteld is) met een verschillende ingestelde tijd gelijktijdig geselecteerd zijn.

8.3.4. De tijd en de werking instellen

De tijd en de werking kunnen worden ingesteld. Een werking kan tot 4 keer per dag worden ingesteld.


1

Selecteer "Tijd" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

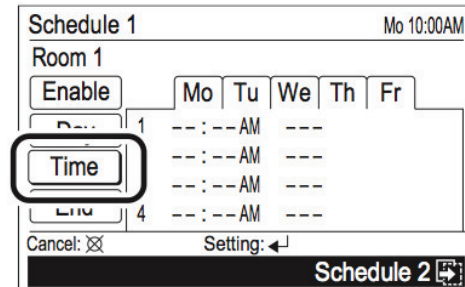

2

"1" is gemarkeerd. De tijd en werking kan ingesteld worden van 1 ~ 4.

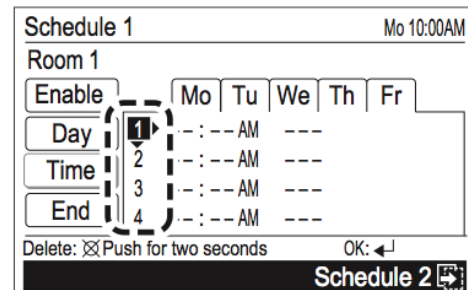


Ga naar "Uur" door te drukken op de [Cursorknop (Rechts)].

Opmerking


Als 1 ~ 4 geselecteerd wordt, worden alle reeds opgeslagen gegevens gewist als de [Annuleerknop] langer dan 2 seconden ingedrukt wordt.

3 "Uur" wordt gemarkeerd. Stel het "Uur" in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

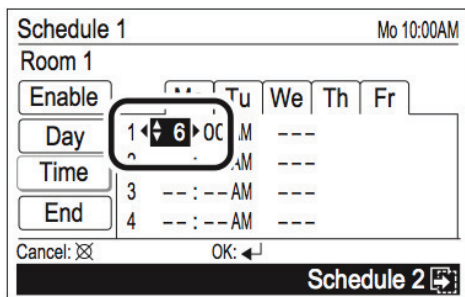

Als "Uur" ingesteld is, gaat u naar "Minuut" met een druk op de [Cursorknop (Rechts)].


4 "Minuut" wordt gemarkeerd. Stel de "Minuut" in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. (Kan snel ingesteld worden door de knop ingedrukt te houden.)

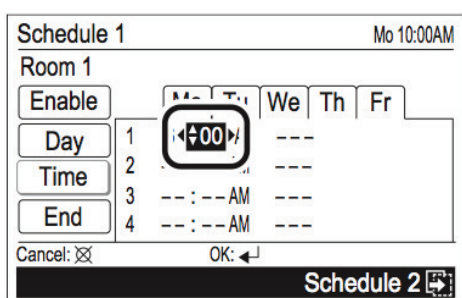

Als de tijd is ingesteld voor 24-uursindicatie, gaat u naar "Aan/Uit" met een druk op de [Cursorknop (Rechts)].

Als de tijd is ingesteld voor AM/PM-indicatie, gaat u naar "AM/PM" met een druk op de [Cursorknop (Rechts)].

Stel "AM" of "PM" in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

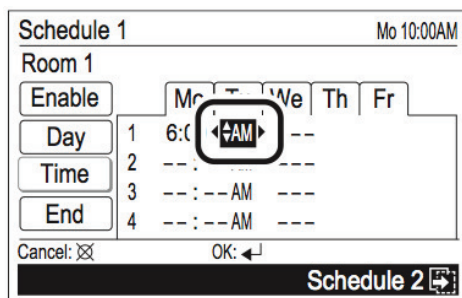


Als "AM/PM" ingesteld is, gaat u naar "Aan/Uit" met een druk op de [Cursorknop (Rechts)].

Opgelet

De tijd wordt weergegeven in dezelfde stijl als de instelling. Zie [9. SUBMENU INSTELLEN].


5 "Aan/Uit" wordt gemarkeerd. Zet op "Aan" of "Uit" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

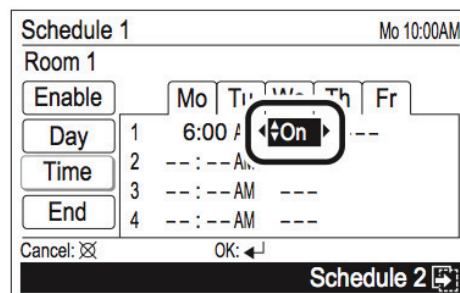

Als "Aan" is gekozen, gaat u naar "Werkingsmodus" door te drukken op de [Cursorknop (Rechts)].

Als "Uit" is gekozen, is het niet vereist de "Werkingsmodus" en de "Temperatuur" in te stellen. (Kan niet ingesteld worden.)

6 "Werkingsmodus" wordt gemarkeerd. Stel de "Werkingsmodus" in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

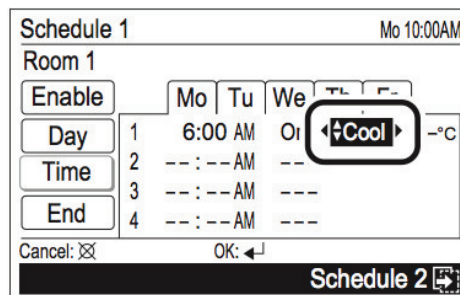


Als de "Werkingsmodus" is ingesteld, gaat u naar de "Temperatuur" met de [Cursorknop (Rechts)].

Opgelet

Werkingsmodus is ingesteld op Koel, Droog, Warmte en Auto. De mogelijke combinaties van gelijktijdige werkingsmodi zijn beperkt. Zie [6-3-2. Werkingsmodus instellen].

7 "Temperatuur" wordt gemarkeerd. Stel "Temperatuur" in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

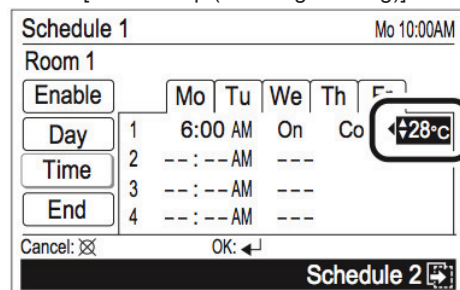

Opgelet

Mogelijk temperatuurbereik dat ingesteld kan worden:

Koel, Droog, Auto 18 tot 30 °C (64 tot 88 °F)
Warmte 16 tot 30 °C (60 tot 88 °F)

Om de volgende tijd in te stellen, gaat het scherm naar "2" als op de [Cursorknop (Rechts)] wordt gedrukt.

Schedule 1		Mo 10:00AM	
Room 1			
Enable	Mo	Tu	We Th Fr
Day	6 : 00 AM	On	Cool 28°C
Time	2	-- : -- AM	---
End	4	-- : -- AM	---
Delete: Push for two seconds OK:			
Schedule 2			

Stel elk item in volgens dezelfde procedure als hierboven.

8

Als de vereiste instellingen zijn voltooid, drukt u op de [Enterknop].

Schedule 1		Mo 10:00AM	
Room 1			
Enable	Mo	Tu	We Th Fr
Day	1	6 : 00 AM	On Cool 28°C
Time	2	11 : 00 AM	On Cool 27°C
End	3	5 : 00 PM	On Cool 28°C
End	4	11 : 00 PM	Off
Cancel: OK:			
Schedule 2			

9

Het omgekeerde display van de in te stellen items wordt vrijgegeven.

Andere dagen van de week kunnen continu ingesteld worden. (Selecteer "Dag")

Om de instelling te voltooien, selecteert u "Eind" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en drukt u op de [Enterknop].

Schedule 1		Mo 10:00AM	
Room 1			
Enable	Mo	Tu	We Th Fr
Day	1	6 : 00 AM	On Cool 28°C
Time	2	11 : 00 AM	On Cool 27°C
End	3	5 : 00 PM	On Cool 28°C
End	4	11 : 00 PM	Off
Cancel: OK:			
Schedule 2			

10

Door op de [Enterknop] te drukken gaat het display terug naar het scherm "Programma (selecteer unit)".

Om een andere binnenunit in te stellen, herhaalt u de procedure uit [8-2-2. Het programma voor elke binnenunit instellen].

Opgelet

Bij het uitvoeren van een geprogrammeerde werking moet het ingestelde programma geselecteerd zijn.

Selecteer de relevante programma naam ("Programma 1" of "Programma 2") in [7-3-4. Programma selecteren] onder [7. FUNCTIE INSTELLEN].

9. SUBMENU INSTELLEN

9.1. Over submenu instellen

Andere zaken dan de werking kunnen worden ingesteld. De volgende punten kunnen worden ingesteld.

Datum/Tijd instellen

De datum en de tijd kunnen worden ingesteld.

Zie [9-3. Datum/Tijd instellen].

- Datum instellen
- Tijd instellen
- Zomertijd instellen
- Displayformaat instellen

Scherf instellen

Het backlight van het beeldscherm kan worden ingesteld.

Zie [9-4. Scherm instellen].

- Automatische uitschakeling instellen
- Helderheid instellen
- Contrast instellen

A.B. blokkering instellen

De werking van de standaardafstandsbediening van elke binnenunit kan geblokkeerd worden. Zie [9-5. A.B. blokkering instellen].

Eerste instelling

De taal voor het display en de temperatuureenheid kunnen worden ingesteld.


Zie [9-6. Eerste instelling].

- Taal instellen
- Temperatuureenheid instellen

9.2. Omschakelen naar het scherm "Submenu"


1

Als gedrukt wordt op de [Menuknop] terwijl het scherm "Monitor" wordt getoond, schakelt het om naar het scherm "Submenu". (Als gedrukt wordt op de [Menuknop] terwijl het scherm "Submenu" wordt getoond, gaat het display terug naar het scherm "Monitor".)

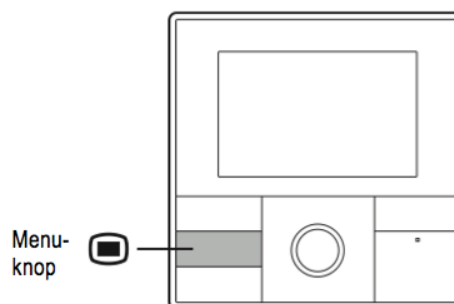


9.3. Datum/Tijd instellen

- 1 Selecteer "Datum/Tijd" met de [Cursorknop] en druk op de [Enterknop].
Het scherm "Datum en Tijd" verschijnt.

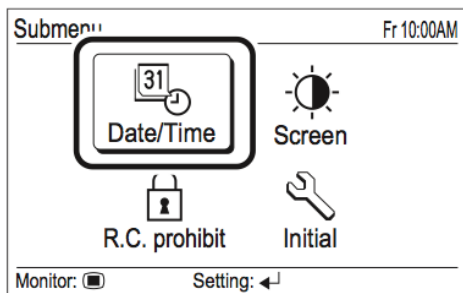


9.3.1. Datum instellen

- 1 Selecteer "Datum" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

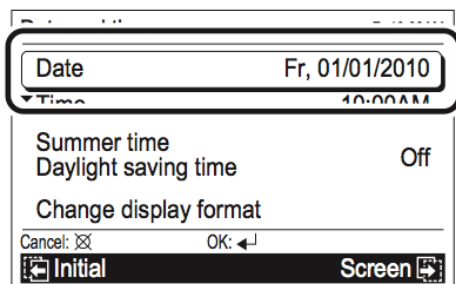

- 2 Het datumscherm verschijnt. Selecteer de in te stellen items (Dag, Maand of Jaar) met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en stel in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

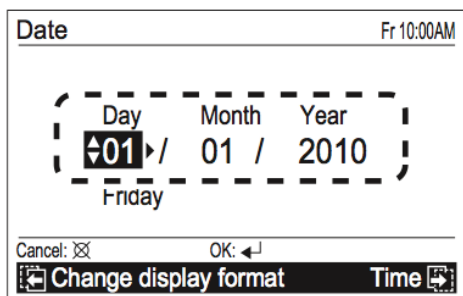


- 3 Als de instelling voltooid is, bevestigt u door te drukken op de [Enterknop]. Eenmaal bevestigd, gaat het display terug naar het scherm "Datum en Tijd".
- 4 Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display terug naar het scherm "Submenu".
Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het display terug naar het scherm "Monitor".

Opgelet


De datum wordt weergegeven in dezelfde stijl als de instelling. Zie [9-3-4. Displayformaat wijzigen].

9.3.2. Tijd instellen

- 1 Selecteer "Tijd" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

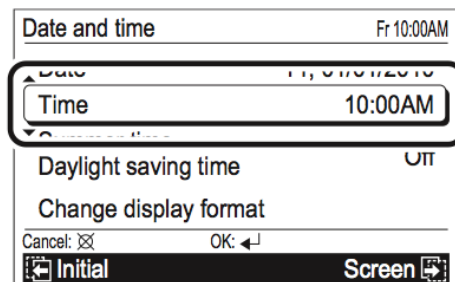

- 2 Het tijdscherm verschijnt. Selecteer de in te stellen items (uur, min. of AM/PM) met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en stel in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)]. (De minuten kunnen snel ingesteld worden door de knop ingedrukt te houden.)

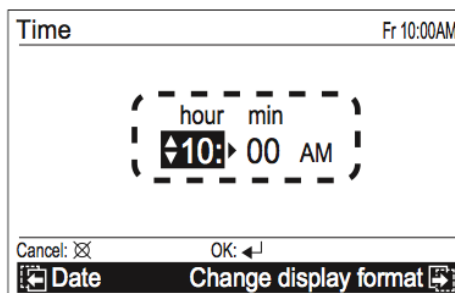

- 3 Als de instelling voltooid is, bevestigt u door te drukken op de [Enterknop]. Eenmaal bevestigd, gaat het display terug naar het scherm "Datum en Tijd".
- 4 Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display terug naar het scherm "Submenu".
Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het display terug naar het scherm "Monitor".

Opgelet


- De tijd wordt weergegeven in dezelfde stijl als de instelling. Zie [9-3-4. Displayformaat wijzigen].
- Zelfs als zomertijd toegepast wordt, stelt u de standaardtijd hier in.
Kies Aan/Uit met [9-3-3. Zomertijd instellen].

9.3.3. Zomertijd instellen


Opgelet

Alleen instellen voor gebruikers in een gebied waar zomertijd toegepast wordt.

- 1 Selecteer “Zomertijd” met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

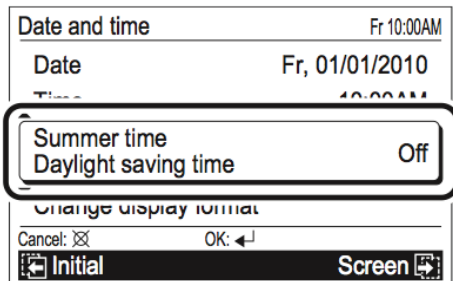

- 2 De in te stellen items (Aan of Uit) worden gemarkeerd. Stel in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

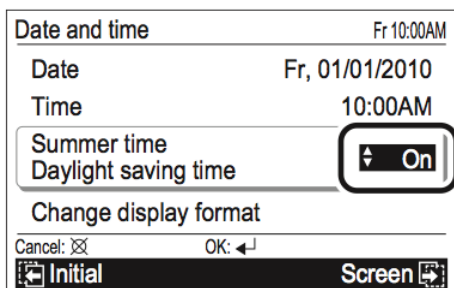

- 3 Als de instelling voltooid is, bevestigt u door te drukken op de [Enterknop]. Eenmaal bevestigd, gaat het display terug naar het scherm “Datum en Tijd”.

Opmerking


Als dit op “Aan” staat, wordt het uur met 1 uur voorsprong op de standaardtijd getoond. Als dit op “Uit” staat, wordt de standaardtijd getoond.

- 4 Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display terug naar het scherm “Submenu”.


Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het display terug naar het scherm “Monitor”.

9.3.4. Displayformaat veranderen

- 1 Selecteer “Displayformaat veranderen” met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

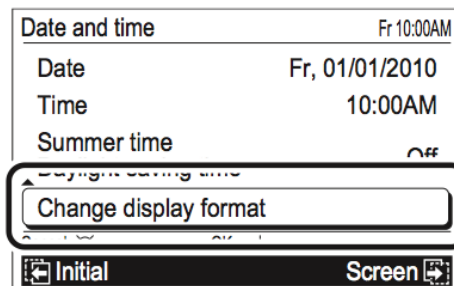

- 2 Het scherm “Displayformaat veranderen” verschijnt. Selecteer de in te stellen items (Datumformaat of Tijdformaat) met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en stel in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

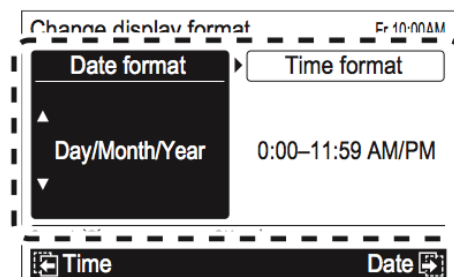

Opmerking

De volgende displayformaten zijn beschikbaar:

Datumformaat:	Tijdformaat:
• Dag/Maand/Jaar	• 0:00-23:59
• Maand/Dag/Jaar	• 0:00-11:59 AM/PM
• Jaar/Maand/Dag	• 12:00-11:59 AM/PM


- 3 Als de instelling voltooid is, bevestigt u door te drukken op de [Enterknop]. Eenmaal bevestigd, gaat het display terug naar het scherm “Datum en Tijd”.

- 4 Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display terug naar het scherm “Submenu”.

Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het display terug naar het scherm “Monitor”.

9.4. Scherm instellen


- 1 Selecteer "Scherm" met de [Cursorknop] en druk op de [Enterknop].
Het scherm "Scherm" verschijnt.

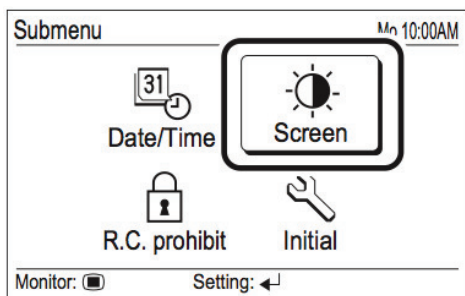

9.4.1. Automatische uitschakeling instellen

Het automatisch uitschakelen van het backlight van het beeldscherm kan worden ingesteld.

- 1 Selecteer "Automatische uitschakeling" met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en stel in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

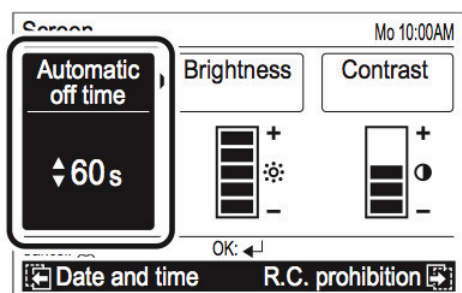

Opmerking

De volgende tijden kunnen ingesteld worden.

Automatische uitschakeling:

- 60 s
- 30 s
- Uit (Geen verlichting)

Opgelet

Als het backlight automatisch uitgeschakeld wordt, heeft de eerste druk op een knop geen uitwerking, en licht het backlight weer op.


Als "Automatische uitschakeling" op "Uit" staat, heeft de eerste druk op een knop onmiddellijk de normale uitwerking.

- 2 Andere scherminstellingen kunnen continu gedaan worden. Om de instelling te voltooien, bevestigt u door op de [Enterknop] te drukken.
Eenmaal bevestigd gaat het display terug naar het scherm "Submenu".

Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het display terug naar het scherm "Monitor".

9.4.2. Helderheid instellen

- 1 Selecteer "Helderheid" met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en stel in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

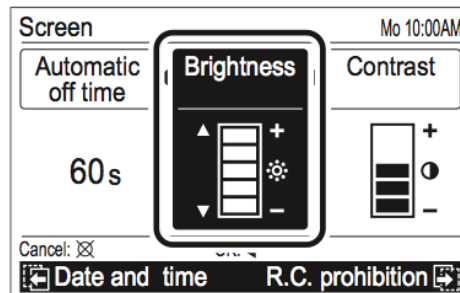

Opmerking

De instelling heeft onmiddellijk uitwerking tijdens het instellen.

Opgelet


Als de automatische uitschakeling op "Uit" staat, wordt de instelling Helderheid niet getoond. (Onmogelijk in te stellen.)

- 2 Andere scherminstellingen kunnen continu gedaan worden. Om de instelling te voltooien, bevestigt u door op de [Enterknop] te drukken.
Eenmaal bevestigd gaat het display terug naar het scherm "Submenu".

Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het display terug naar het scherm "Monitor".

9.4.3. Contrast instellen

- 1 Selecteer "Contrast" met de [Cursorknop (Links/Rechts)] en stel in met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)].

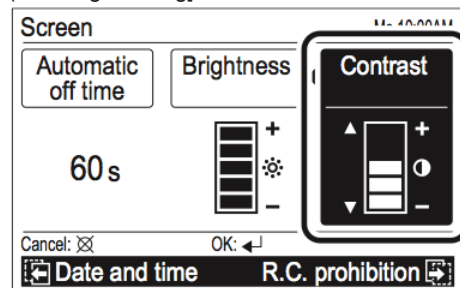

Opmerking


De instelling heeft onmiddellijk uitwerking tijdens het instellen.

- 2 Andere scherminstellingen kunnen continu gedaan worden. Om de instelling te voltooien, bevestigt u door op de [Enterknop] te drukken.
Eenmaal bevestigd gaat het display terug naar het scherm "Submenu".


Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het display terug naar het scherm "Monitor".

9.5. A.B. blokkering instellen


- 1 Selecteer "A.B. blokkering" met de [Cursorknop] en druk op de [Enterknop]. Het scherm "A.B. blokkering" verschijnt.

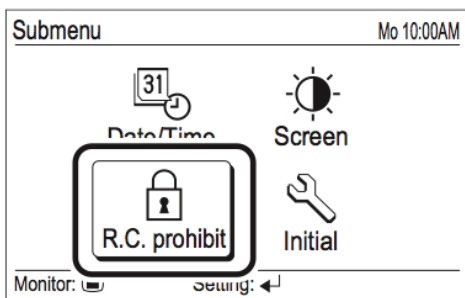

- 2 Selecteer binnenunit (Kamer X) of "Alle units" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop]. Als binnenunits niet op één scherm getoond kunnen worden, kunt u de scroller aan de rechterzijde van het scherm gebruiken.

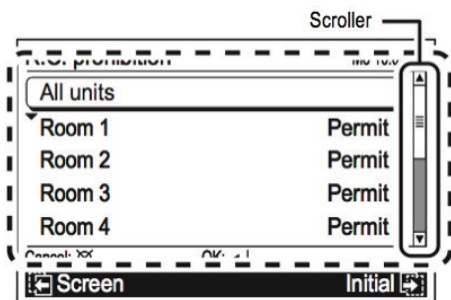

- 3 Terwijl het in te stellen item gemarkeerd is, kiest u "Toelaten" of "Blokkeren" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en drukt u op de [Enterknop].

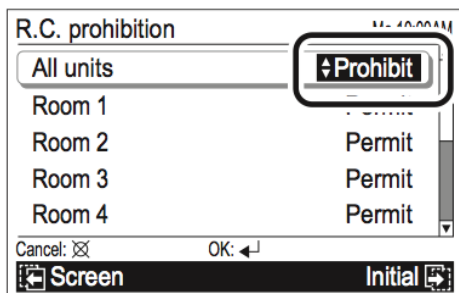

- 4 Het omgekeerde display wordt vrijgegeven met een druk op de [Enterknop]. (Als ingesteld op "Alle units" wordt dezelfde instelling getoond in elke binnenunit.)

Herhaal dezelfde procedure om andere binnenunits in te stellen.

- 5 Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display terug naar het scherm "Submenu".

Als bovendien wordt gedrukt op de [Menuknop] gaat het display terug naar het scherm "Monitor".

Opgelet

De binnenunit die zoals rechts wordt getoond is ingesteld vanaf de binnenunit en de

Kamer 2


buitenunit tot de blokkering van de afstandsbediening. In dat geval kan niet ingesteld worden vanaf de Centrale afstandsbediening. Als deze binnenunit geselecteerd is, verschijnt de onderstaande melding onderaan het scherm, en kan niet worden verdergegaan naar de volgende handeling.



Deze binnenunit kan niet worden ingesteld via "Alle units".


9.6. Initiële instelling

- 1 Selecteer "Initieel" met de [Cursorknop] en druk op de [Enterknop].

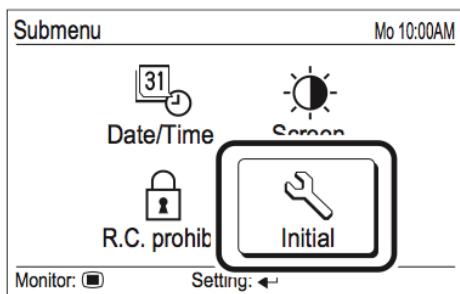


9.6.1. Taal instellen

- 1 Selecteer "Taal" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

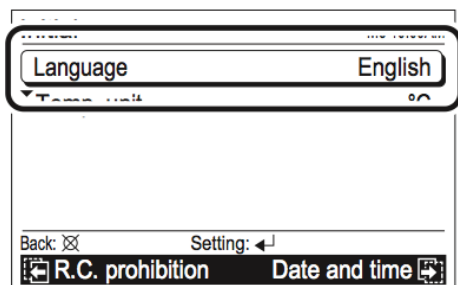


- 2 Selecteer de gepaste taal met de [Cursorknop] en druk op de [Enterknop].
Het scherm keert terug naar "Initieel" scherm en toont de geselecteerde taal.

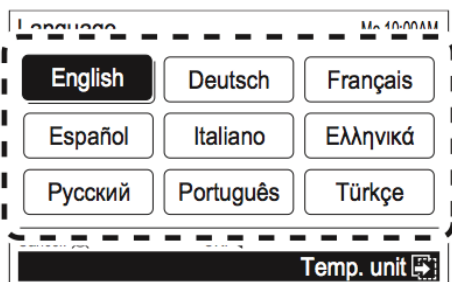


- 3 Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display terug naar het scherm "Submenu".

9.6.2. Temperatuureenheid instellen

- 1 Selecteer "Temp. eenheid" met de [Cursorknop (Omhoog/Omlaag)] en druk op de [Enterknop].

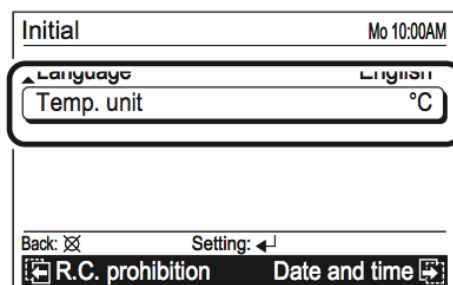

- 2 Kies "°C" of "°F" met de Cursorknop (Omhoog/Omlaag) en druk op de [Enterknop].
Het display keert terug naar het scherm "Initieel".

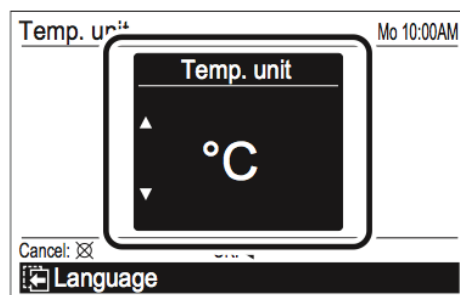

Opgelet

Als "°F" geselecteerd is, verschijnt "Min. warmte" als "10 °C Warmte".

- 3 Als gedrukt wordt op de [Annuleerknop] gaat het display terug naar het scherm "Submenu".


10. VARIA

10.1. Problemen oplossen

⚠ WAARSCHUWING

- Bij een storing (brandgeur enz.) dient u de werking onmiddellijk stop te zetten, de stroomonderbreker uit te schakelen en gemachtigd onderhoudspersoneel te raadplegen.
- Door alleen maar de schakelaar uit te zetten wordt de stroomtoevoer naar de unit niet volledig onderbroken. Let er steeds op de stroomonderbreker uit te zetten om er zeker van te zijn dat de stroom helemaal onderbroken is.

Voordat u een beroep doet op het onderhoudspersoneel, dient u de volgende punten te controleren:

	Symptoom	Te controleren punten	Zie pagina
KJK NOG EENS NA	Werkt helemaal niet:	<ul style="list-style-type: none"> • Is de stroomonderbreker uitgeschakeld? • Was er een stroompanne? • Is er een zekering gesprongen, of is een stroomonderbreker geactiveerd? 	-
		<ul style="list-style-type: none"> • Is de timer in werking? 	-
		<ul style="list-style-type: none"> • Zijn de toetsen vergrendeld? 	8
WERKT NORMAAL	Stroomindicator knippert:	<ul style="list-style-type: none"> • Is de stroomonderbreker uitgeschakeld? • Is er een zekering gesprongen, of is een stroomonderbreker geactiveerd?  <p style="text-align: center;">Stroomindicator</p>	4
	Luchtstroom is gestopt:	<ul style="list-style-type: none"> • Tijdens de Warmte-werking stopt de unit tijdelijk met werken (tussen 4 en 15 minuten) terwijl de Automatische Ontdooifunctie werkt. • Tijdens de Warmte-werking stopt de unit tijdelijk met werken (max. 5 minuten) terwijl de 	-

		Automatische Olie-recuperatie werkt.	
		<ul style="list-style-type: none"> • Tijdens een werking met een onjuiste combinatie van werkingsmodi stopt de binnenunit direct en knippert de weergave van de overeenkomstige units op het scherm "Monitor" van de centrale afstandsbediening. 	9

Als het probleem zich na deze controles nog steeds voordoet, of als u een brandgeur opmerkt, dient u de werking onmiddellijk stop te zetten, de stroomonderbreker uit te schakelen en gemachtigd onderhoudspersoneel te raadplegen.

Opgelet

Raadpleeg voor een foutboodschap op de binnenunit of de standaardafstandsbediening de handleiding en de installatiegids voor de binnenunit.

10.2. Foutcode

Deze verschijnt automatisch op het display als er zich een fout voordoet.

Als er zich een fout voordoet, verschijnt de volgende boodschap. Als "Foutcode XX" verschijnt, dient u onmiddellijk gemachtigd onderhoudspersoneel te contacteren.

Stop de werking van de airconditioner en raadpleeg gemachtigd onderhoudspersoneel.



Foutcode	Inhoud
12	Communicatiefout afstandsbediening